

guida per l'utente

Per trovare la risposta a una domanda, fare clic su uno dei seguenti argomenti:

- [avvisi](#)
- [funzioni e caratteristiche speciali](#)
- [introduzione](#)
- [connettività](#)
- [stampa](#)
- [manutenzione](#)
- [risoluzione dei problemi](#)
- [specifiche](#)

avvisi

- [avvisi e titolarità dei marchi](#)
- [termini e convenzioni](#)

avvisi e titolarità dei marchi

avvisi della hewlett-packard company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

La Hewlett-Packard (HP) non rilascia alcuna garanzia riguardo al presente materiale, incluse, ma non esclusivamente, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità.

In nessun caso la Hewlett-Packard sarà responsabile per qualsiasi danno consequenziale o incidentale legato alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Tutti i diritti riservati. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione di questo materiale senza previa autorizzazione scritta della Hewlett-Packard, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore.

titolarità dei marchi

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows e XP sono marchi registrati della Microsoft Corporation.

TrueType è un marchio della Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

termini e convenzioni

Di seguito vengono indicati i termini e le convenzioni utilizzati nella *Guida per l'utente*.

termini

La stampante HP Deskjet può essere indicata semplicemente come **stampante HP** o **stampante**.

simboli

Il simbolo > guida in una serie di selezioni da effettuare nel software. Ad esempio:
Fare clic su [File](#) > [Stampa](#).

avvisi e avvertenze

Un avviso del tipo **Attenzione** indica possibili danni alla stampante HP Deskjet o a un altro dispositivo. Ad esempio:

Attenzione Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica.

Un avviso del tipo **Avvertenza** segnala possibili danni a cose o a persone. Ad esempio:



Avvertenza Tenere le cartucce di stampa sia nuove che usate fuori dalla portata dei bambini.

icone

L'icona **Nota** indica la disponibilità di ulteriori informazioni. Ad esempio:



Per ottenere risultati ottimali, utilizzare sempre prodotti HP.

L'icona **Mouse** indica la possibilità di ottenere ulteriori informazioni mediante la funzione **Guida rapida**. Ad esempio:



Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo **Guida rapida**. Fare clic su **Guida rapida** per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato.

L'icona **Divieto** indica che non è consigliabile eseguire una determinata azione.



Non pulire l'interno della stampante.

funzioni e caratteristiche speciali

Complimenti per l'acquisto di una stampante HP Deskjet dotata di diverse funzioni e caratteristiche accattivanti:

- **Selettore qualità di stampa:** [consente di selezionare la qualità di stampa](#) dal lato anteriore della stampante.
- **Stampa senza margini** : consente di utilizzare l'intera superficie della pagina quando si stampano foto e schede.
- **Stamp:** [consente di eseguire la stampa dell'immagine](#) visualizzata sullo schermo del computer.
- **Stampa ottimizzabile con sei inchiostri:** consente di ottimizzare la stampa delle foto con l'utilizzo di una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#).
- **Stampa di fotografie digitali:** consente di avvalersi di funzioni migliorate per eseguire la [stampa di foto digitali](#).
- **Modalità Backup dell'inchiostro** : consente di proseguire la stampa con una sola cartuccia di stampa quando l'altra è esaurita.
- **Funzione di accensione e spegnimento automatico** : consente di mandare la stampante in modalità basso consumo per il risparmio di energia, dopo 30 minuti di inattività. La periferica si accende inoltre automaticamente quando si esegue la stampa di un file.
- **Stampa di più pagine su un unico foglio:** consente di stampare fino a 16 pagine su un unico foglio di carta utilizzando il [software della stampante](#).
- **Pulsante Annulla stampa** : consente di annullare i processi di stampa.
- **Unità accessoria per la stampa fronte/retro opzionale:** consente di eseguire la stampa fronte/retro dei documenti.



Selezione della qualità di stampa


La stampante offre due alternative per selezionare la qualità di stampa:

- [utilizzare il software della stampante](#)
- [utilizzare il selettore della qualità di stampa](#)

utilizzare il software della stampante

Per selezionare la qualità di stampa dal software della stampante:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).

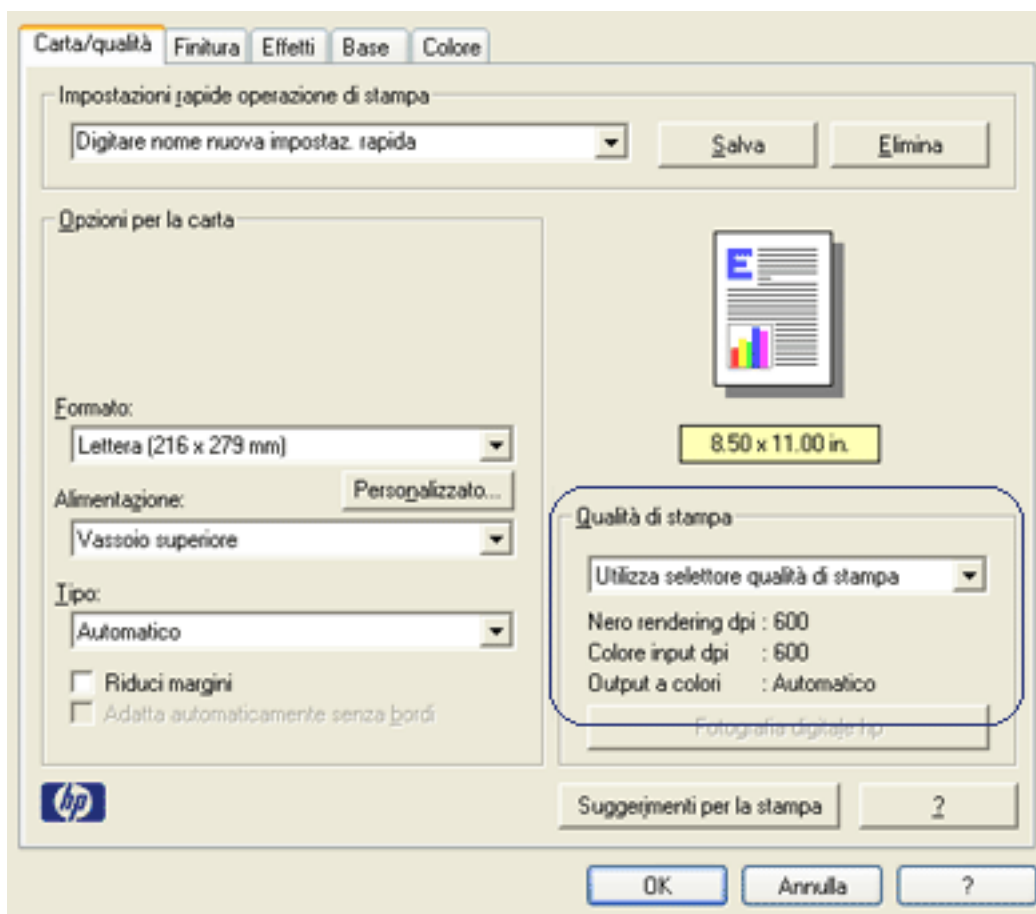

3. Selezionare una delle opzioni elencate di seguito dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
 - **Utilizza selettore qualità di stampa:** consente di attivare il pulsante [Selettore qualità di stampa](#).
 - **Bozza veloce:** consente di eseguire la stampa alla velocità massima

utilizzando la quantità minima di inchiostro.

- **Normale veloce:** consente di eseguire la stampa a una velocità superiore rispetto alla modalità [Normale](#) e con una qualità maggiore rispetto alla modalità [Bozza veloce](#).
- **Normale:** consente di eseguire la stampa a una velocità superiore rispetto alla modalità Migliore e con una qualità maggiore rispetto alla modalità Normale veloce. Tale modalità risulta appropriata per la maggior parte dei processi di stampa ed è la qualità di stampa minima richiesta per l'utilizzo delle [opzioni di fotografia digitale](#).
- **Migliore:** consente di ottenere la qualità di stampa massima.
- **Max dpi:** consente di ottenere la qualità di stampa massima, ma il tempo necessario per l'esecuzione dell'operazione è maggiore rispetto alla modalità Migliore ed è necessaria una maggiore quantità di spazio su disco.

utilizzare il selettore della qualità di stampa

È possibile utilizzare il pulsante [Selettore qualità di stampa](#) per impostare la qualità e la velocità di stampa dal lato anteriore della stampante.



1. Pulsante Selettore qualità di stampa

Attivazione del pulsante Selettore qualità di stampa

Prima di utilizzare il pulsante Selettore qualità di stampa, è necessario attivarlo dal software della stampante.

Per attivare tale [pulsante](#), effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
3. Selezionare [Utilizza selettore qualità di stampa](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
4. Fare clic su [OK](#).

Utilizzo del pulsante Selettore qualità di stampa

È possibile utilizzare il pulsante Selettore qualità di stampa per specificare la qualità di stampa per i documenti che si desidera stampare. Non è possibile modificare la qualità di stampa per un documento una volta che se ne è iniziata la stampa.

Per attivare il pulsante [Selettore qualità di stampa](#) , effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che il pulsante Selettore qualità di stampa sia attivato dal software della stampante.
2. Premere il pulsante [Selettore qualità di stampa](#) per selezionare uno dei livelli di qualità riportati di seguito.



**Normale
veloce**



Normale



Ottima



Le modalità Bozza veloce e Max dpi possono essere selezionate solo dal [software della stampante](#). Se un documento viene stampato in entrambi le modalità, la spia dell'icona relativa alla qualità di stampa correntemente selezionata lampeggia fino a quando la stampa non viene completata.

spie

La spia dell'icona del selettore della qualità della stampa emette una luce fissa o lampeggiante a indicare la qualità di stampa selezionata:

Se...	eseguire...
Un'icona emette una luce fissa	L'icona illuminata indica la qualità di stampa selezionata.
Un'icona emette una luce fissa mentre l'altra lampeggia	L'icona che emette la luce fissa indica la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa corrente. L'icona lampeggiante indica invece la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa successivo.
Un'icona lampeggia	È stata selezionata la modalità Bozza veloce o Max dpi dal software della stampante.

impostazioni di stampa

La stampante è controllata dal software installato nel computer. Utilizzare questo software, noto anche come *driver della stampante*, per modificare le impostazioni di stampa di un documento.

Per modificare le impostazioni di stampa, accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

visualizzazione della finestra di dialogo proprietà della stampante

Per visualizzare la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file che si desidera stampare.
2. Fare clic su [File](#) > [Stampa](#), quindi selezionare [Proprietà](#). Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).




Le operazioni da eseguire per accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) possono variare a seconda del programma in uso.

uso della finestra di dialogo proprietà della stampante

Nella finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) sono disponibili numerosi strumenti che ne semplificano l'utilizzo.

pulsanti e menu

Nella finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) sono disponibili i seguenti elementi e opzioni:

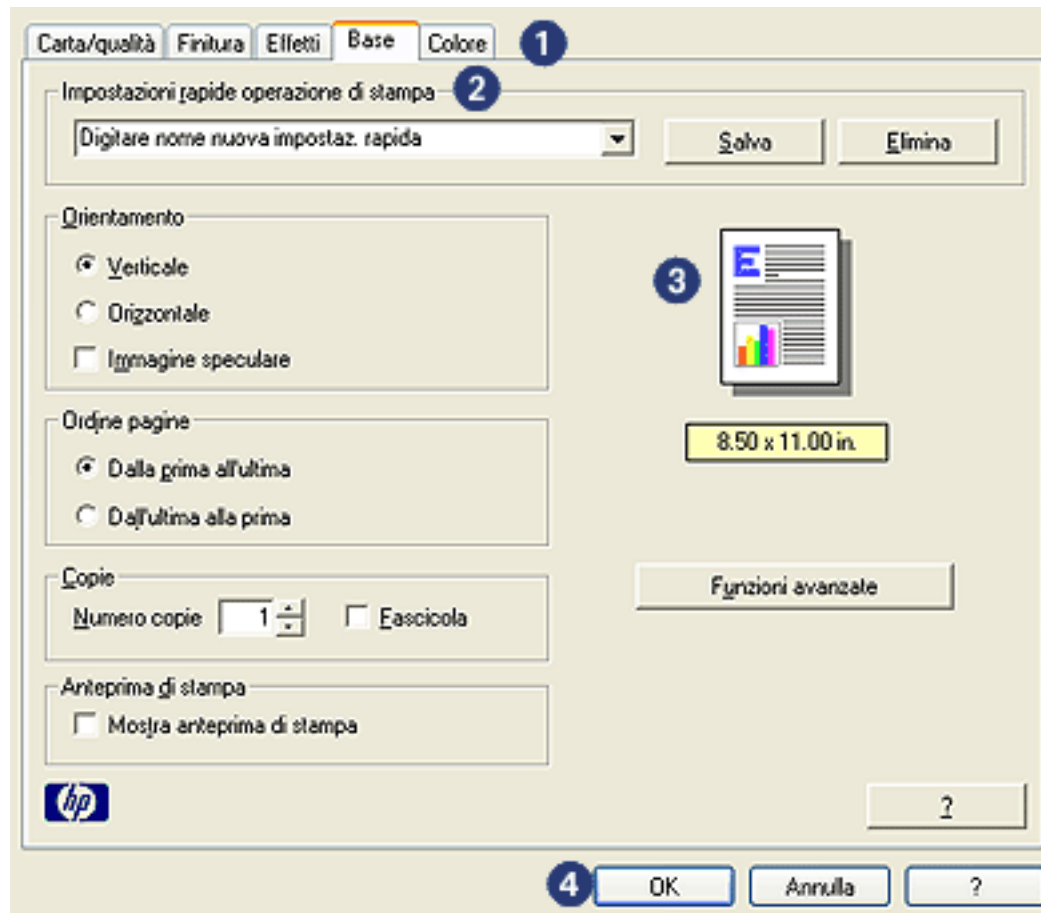

1. **Schede:** fare clic su una scheda per visualizzarne il contenuto.
2. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
3. **Anteprima:** mostra l'effetto prodotto sulla stampa dalle modifiche apportate alle impostazioni.
4. **Pulsanti:**
 - **OK:** salva e applica le modifiche.
 - **Annulla:** chiude la finestra di dialogo senza salvare le nuove impostazioni.
 - **?:** Fornisce informazioni per l'utilizzo della funzione [Guida rapida](#).

A volte è presente anche un pulsante [Applica](#). Il pulsante [Applica](#) salva le modifiche apportate alle impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.



Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo [Guida rapida](#). Fare clic su [Guida rapida](#) per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato.

schede

- [scheda carta/qualità](#)
- [scheda finitura](#)
- [scheda effetti](#)
- [scheda base](#)
- [scheda colore](#)



Le funzioni della stampante e le istruzioni per utilizzarle sono soggette a modifica. Questo documento è stato preparato per la stampa prima che tutte le funzioni della stampante fossero finalizzate.

impostazioni rapide operazione di stampa

Le impostazioni rapide operazione di stampa consentono di utilizzare le impostazioni di uso più frequente per la stampa o di salvarle.


Ad esempio, se si stampano spesso delle buste, è possibile creare un'operazione di stampa contenente le impostazioni per il formato, la qualità di stampa e l'orientamento utilizzate in genere per le buste. Dopo aver creato l'operazione di stampa, è sufficiente selezionarla al momento di stampare le buste invece di impostare ogni volta le singole opzioni separatamente.

È possibile creare operazioni di stampa personalizzate o utilizzare quelle preimpostate disponibili nell'elenco a discesa [Impostazioni rapide operazione di stampa](#).

uso delle impostazioni rapide operazione di stampa

Per utilizzare le impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare dall'elenco a discesa l'operazione di stampa che si desidera utilizzare.

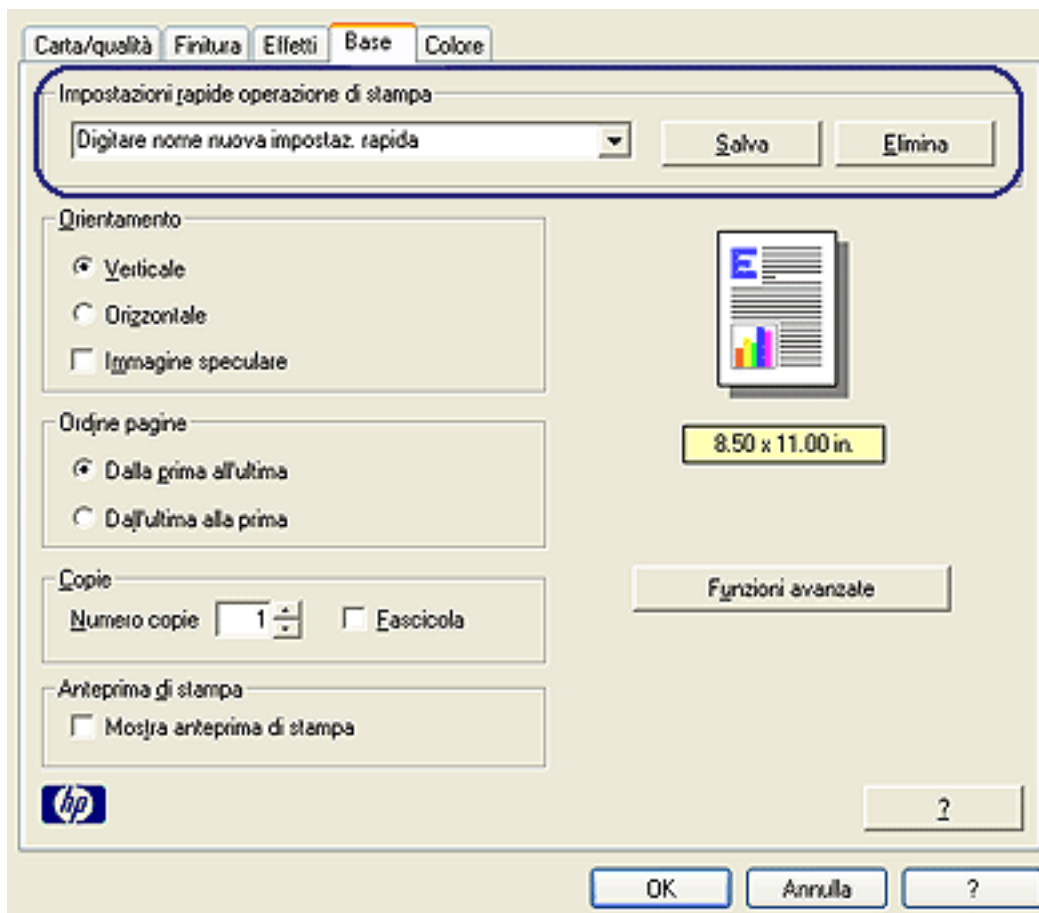

3. Fare clic su **OK**.




Per ripristinare le impostazioni di stampa predefinite, selezionare [Impostazioni di stampa predefinite](#) dall'elenco a discesa [Impostazioni rapide operazione di stampa](#), quindi fare clic su **OK**.

creazione di impostazioni rapide operazione di stampa

Per creare impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

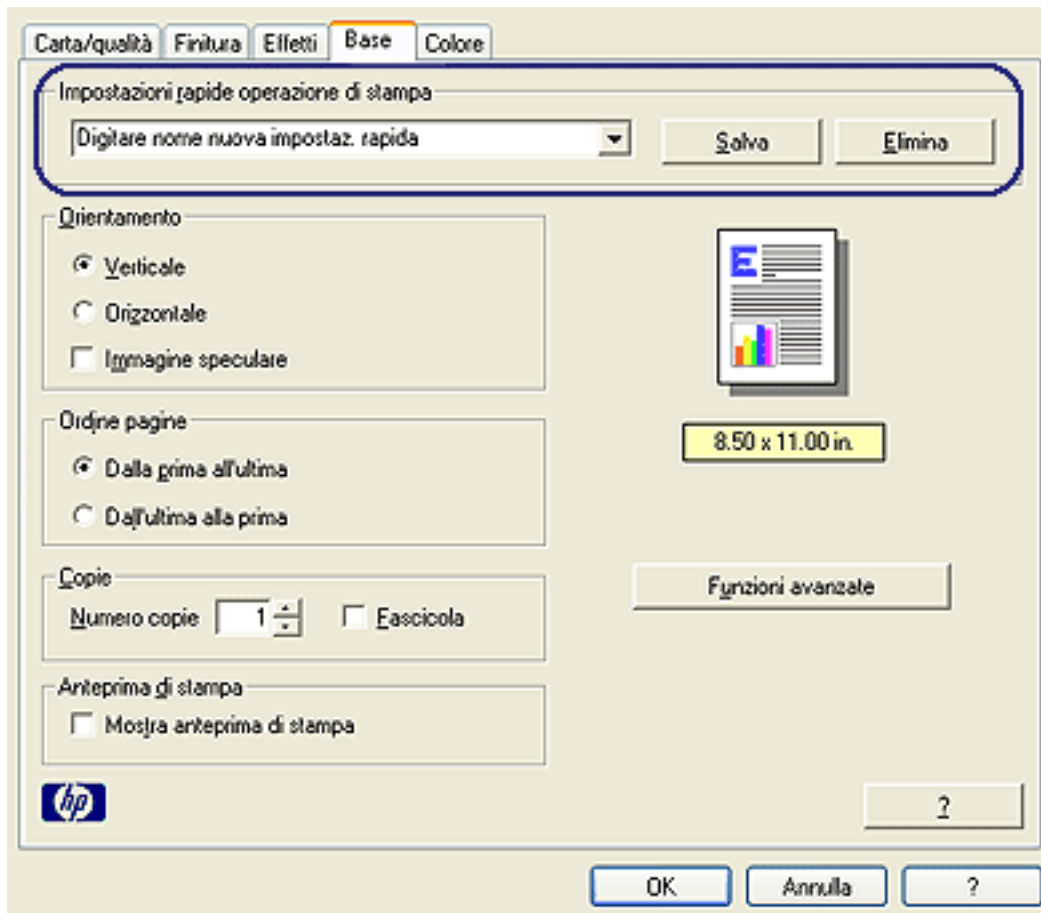

2. Selezionare le opzioni che si desidera includere nella nuova operazione di stampa.
3. Immettere un nome per la nuova operazione di stampa nell'elenco a discesa [Impostazioni rapide operazione di stampa](#), quindi fare clic su [Salva](#).

Le impostazioni rapide operazione di stampa vengono aggiunte all'elenco a discesa.



Se si aggiungono altre opzioni all'operazione di stampa, è necessario rinominarla, quindi fare clic su [OK](#).

eliminazione di impostazioni rapide operazione di stampa

Per eliminare impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:


1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare dall'elenco a discesa l'operazione di stampa che si desidera eliminare, quindi fare clic su [Elimina](#).



Alcune impostazioni rapide operazione di stampa non possono essere eliminate.

Scheda Qualità di stampa

La scheda **Carta/qualità** consente di impostare le seguenti opzioni:

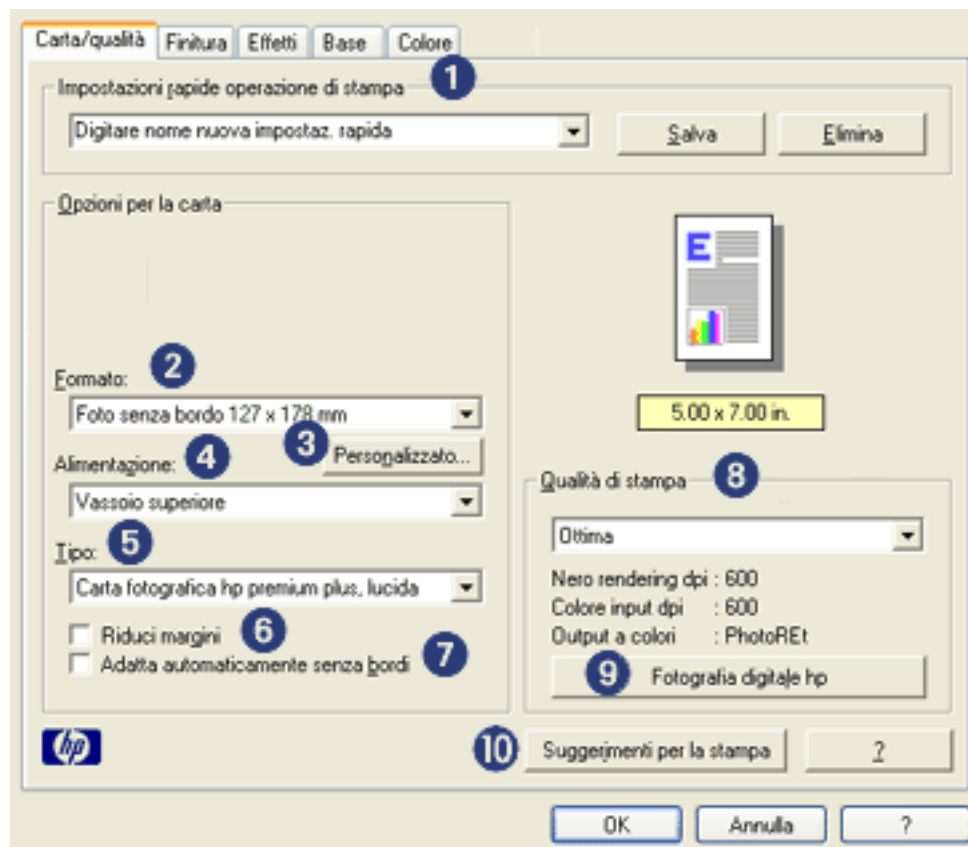

1. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
2. **Formato:** il formato carta utilizzato.
3. **Personalizzato:** consultare la sezione [impostazione di un formato carta personalizzato](#).
4. **Alimentazione:** vedere la sezione [Selezione dell'origine della carta](#).
5. **Tipo:** vedere la sezione [Selezione di un tipo di carta](#).
6. **Riduci margini:** è possibile selezionare questa opzione affinché la stampa venga eseguita al bordo inferiore della pagina. Questa funzione potrebbe causare il formarsi di sbavature di inchiostro su certi tipi di carta.
7. **Adatta automaticamente senza bordi:** selezionare questa casella di controllo per adattare l'immagine stampata alle dimensioni dell'intera pagina quando si stampa un [documento senza bordi](#) su alcuni tipi di carta.

8. **Qualità di stampa:** vedere la sezione [Selezione della qualità di stampa](#).
9. **Fotografia digitale hp:** consultare la sezione [stampa di fotografie digitali](#).
10. **Suggerimenti per la stampa:** idee per la stampa.


impostazione di un formato carta personalizzato

Per stampare su un formato carta speciale, utilizzare la finestra di dialogo [Formato carta personalizzato](#).

definizione di un formato carta personalizzato

Per definire un formato carta personalizzato, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).

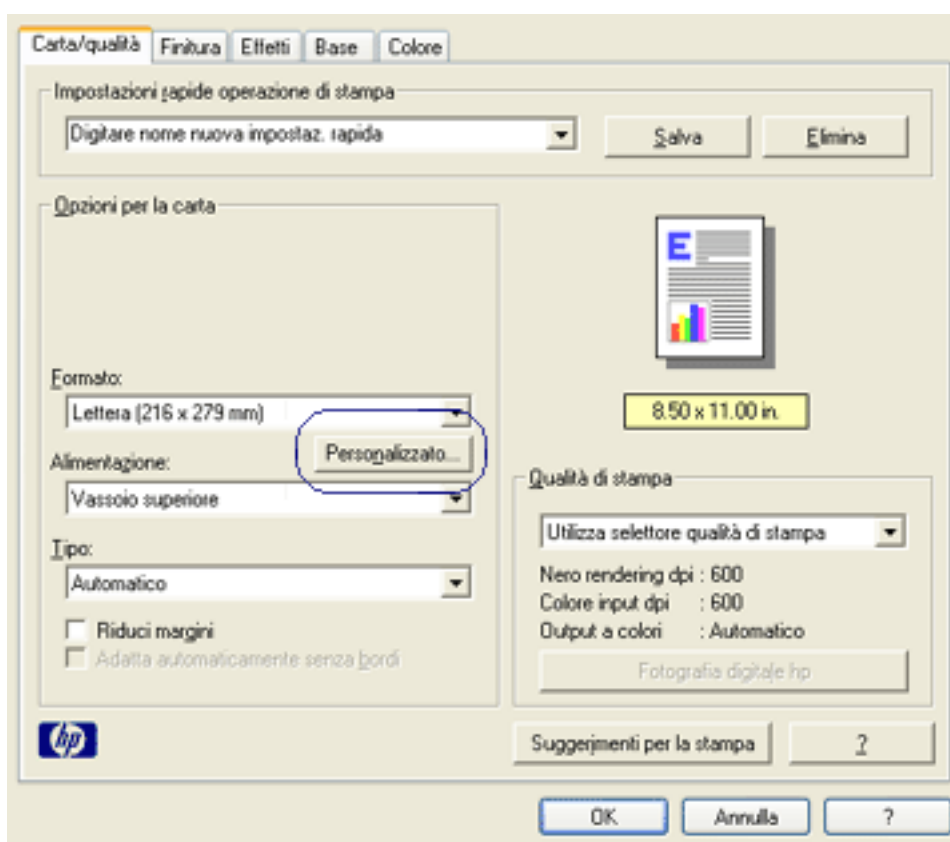

3. Fare clic sul pulsante [Personalizzato](#).
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Formato carta personalizzato](#).

Nome
Personalizzato 1 ▼ Salva

Formato carta

Larghezza: 8,5
(da 77 a 215 mm, da 3 a 8,5 pollici)

Lunghezza: 11,0
(da 127 a 355 mm, da 5 a 14 pollici)

Unità
☒ Pollici
☐ Millimetri

OK Annulla

4. Selezionare un nome per il formato carta personalizzato dall'elenco a discesa [Nome](#).
5. Immettere le dimensioni del foglio nelle caselle [Larghezza](#) e [Lunghezza](#).
Al di sotto di ciascuna casella sono indicate le dimensioni minima e massima previste.
6. Selezionare l'unità di misura: [Pollici](#) o [Millimetri](#).
7. Fare clic su [Salva](#) per salvare il formato carta personalizzato.
È possibile salvare fino a cinque formati carta personalizzati.
8. Fare clic su [OK](#) per uscire dalla finestra di dialogo [Formato carta personalizzato](#).

Selezione dell'alimentazione della carta

La stampante offre le opzioni riportate di seguito per la selezione dell'origine della carta.


- [vassoio di alimentazione](#)
- [Vassoio per carta comune da 250 fogli](#)



Se il [vassoio per carta comune da 250 fogli](#) non viene fornito con la stampante, è possibile acquistarne uno separatamente presso un rivenditore autorizzato HP. Tale accessorio non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Per selezionare un'origine della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).

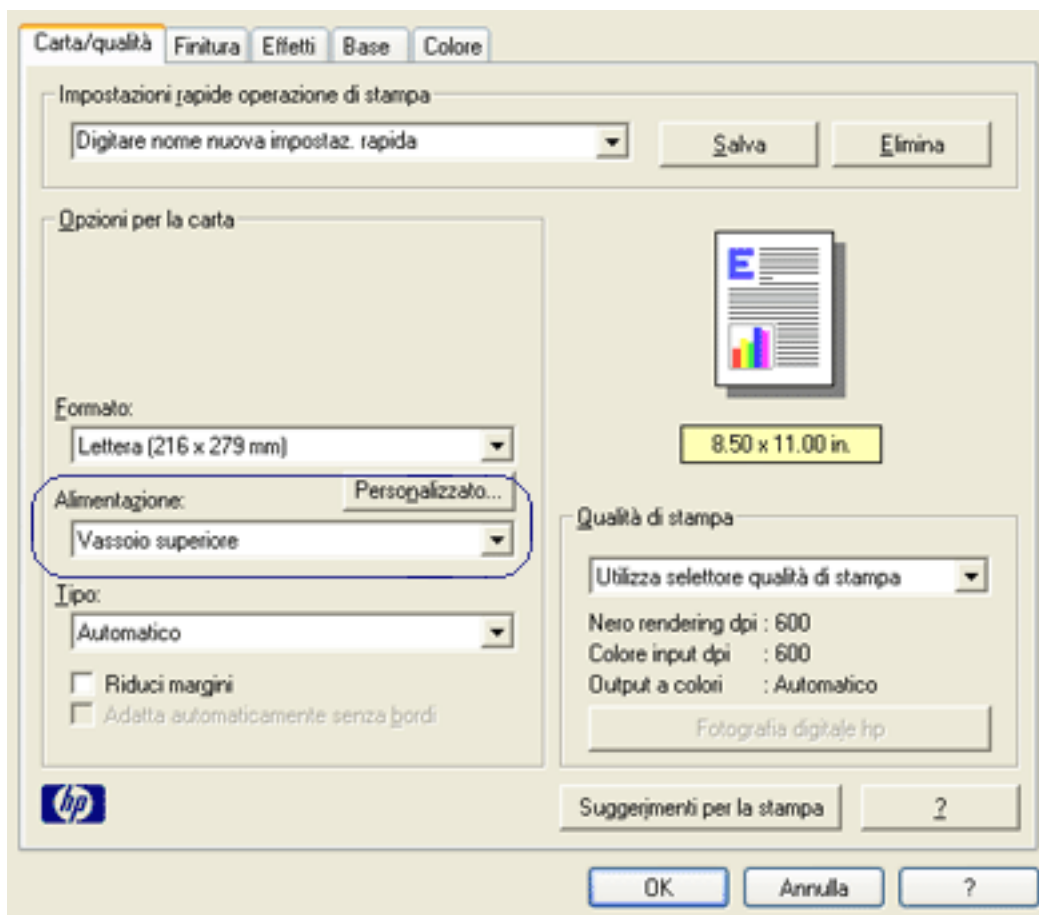


3. Selezionare una delle opzioni elencate di seguito dall'elenco a discesa

Alimentazione.

- **Vassoio superiore:** la stampa viene eseguita dal vassoio di alimentazione.
- **Vassoio inferiore:** la stampa viene eseguita dal vassoio per carta comune da 250 fogli.
- **Superiore, quindi inferiore:** la stampa viene eseguita dal vassoio di alimentazione. Se la carta nel vassoio di alimentazione è esaurita la stampa verrà eseguita dal vassoio opzionale per carta comune da 250 fogli
- **Inferiore, quindi superiore:** la stampa viene eseguita dal vassoio per carta comune da 250 fogli. Se tale vassoio è vuoto, la stampa verrà eseguita dal vassoio di alimentazione.

vassoi della carta

La stampante dispone di due vassoi per la carta: un vassoio di alimentazione e un vassoio di uscita.

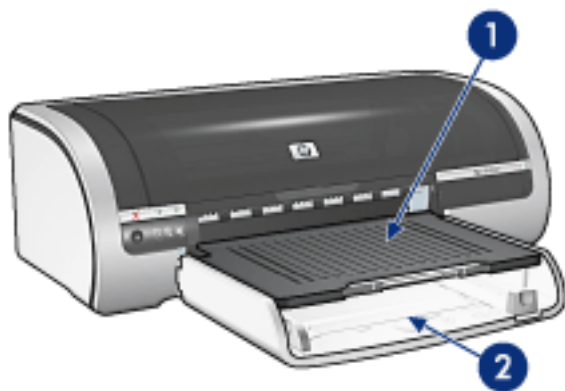

1. Vassoio di uscita 2. Vassoio di alimentazione

vassoio di alimentazione

Il vassoio di alimentazione contiene la carta da stampare.

Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i bordi dei supporti di stampa utilizzati.




1. Vassoio di alimentazione 2. Riquadro della larghezza della carta 3. Guida della lunghezza della carta


vassoio di uscita

Le pagine che fuoriescono dalla stampante vengono depositate nel vassoio di uscita.

Sollevare il vassoio di uscita per caricare gran parte dei formati di carta. Rimuovere il vassoio di uscita se si desidera caricare supporti di stampa di dimensioni ridotte.

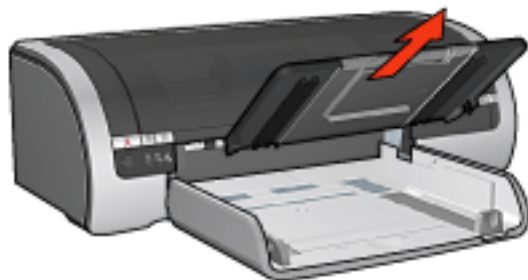

Reinserire il vassoio di uscita.

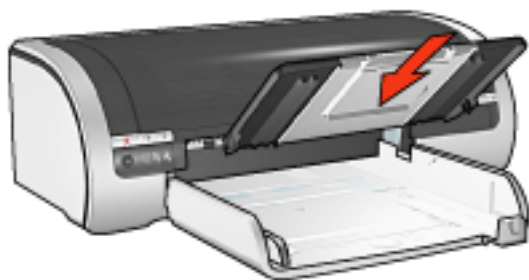

Per evitare che la carta fuoriesca dal vassoio di uscita, estrarre l'estensione.



1. Estensione del vassoio di uscita

Quando si esegue la stampa in modalità Bozza veloce, estrarre l'estensione del vassoio di uscita, quindi allungarla completamente fino a quando non si blocca.



1. Estensione del vassoio di uscita e relativo fermo



Non sollevare il fermo dell'estensione del vassoio di uscita quando si esegue la stampa su carta in formato Legal.

Quando la stampa di un processo è stata completata, spingere il fermo dell'estensione, quindi spingere l'estensione nell'interno del vassoio.



Vassoio per carta comune da 250 fogli

Il vassoio opzionale per carta comune da 250 fogli aumenta la capacità della stampante fino a 400 fogli. Può risultare utile per la stampa di grandi quantità di documenti e quando si utilizza il vassoio di alimentazione per supporti di stampa speciali, ad esempio carta intestata, ma si ha ancora a disposizione carta comune.

Se il vassoio per carta comune da 250 fogli non viene fornito con la stampante, è possibile [acquistarne](#) uno separatamente presso un rivenditore autorizzato HP.



Il vassoio per carta comune da 250 fogli non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Per informazioni su tale tipo di vassoio, fare clic su uno dei seguenti argomenti:

- [Installazione del vassoio per carta comune da 250 fogli](#)
- [Descrizione degli accessori](#)
- [Selezione del formato della carta.](#)
- [Caricamento del vassoio inferiore](#)

Installazione del vassoio per carta comune da 250 fogli

Per installare il vassoio per carta comune da 250 fogli, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerla stampante.
2. Scegliere una posizione per la stampante e collocare il vassoio opzionale nella posizione prescelta.
3. Sollevare con attenzione la stampante e orientarla sopra al vassoio.




4. Collocare con delicatezza la stampante sopra al vassoio.

Utilizzo del vassoio per carta comune da 250 fogli


Descrizione degli accessori

Il vassoio per carta comune da 250 fogli è costituito di due parti.

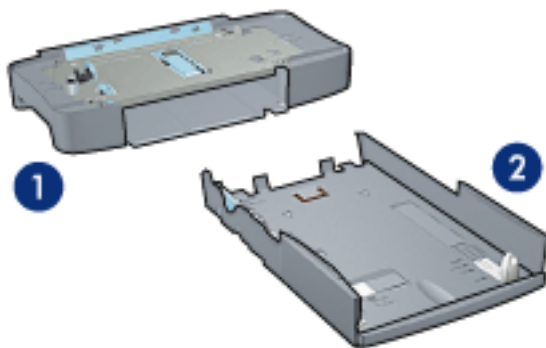

1. Base 2. Vassoio inferiore

Il vassoio inferiore dispone di tre regolazioni di dimensione.

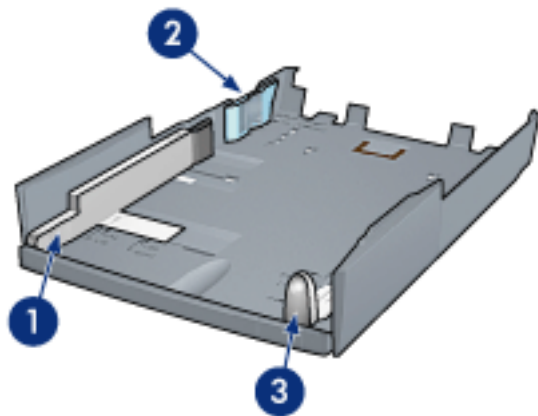

1. Guida della larghezza della carta 2. Riquadro della larghezza della carta 3. Guida della lunghezza della carta



Quando si modifica il formato della carta nel vassoio, è necessario regolare tutte e tre le guide.

Selezione del formato della carta.


Quando si modifica il formato della carta nel vassoio, tutte e tre le guide devono essere impostate correttamente.

Per impostare la stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il vassoio inferiore dalla base.



2. Far scorrere le guide larghezza fino a che la freccia sia nella posizione corretta.

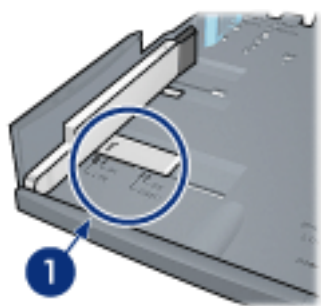


1. Allineare le frecce



Per eseguire la stampa su carta in formato Legal, impostare la guida della larghezza su **LTR**.

3. Impostare il riquadro della larghezza inserendolo con delicatezza nell'alloggiamento di dimensioni appropriate.

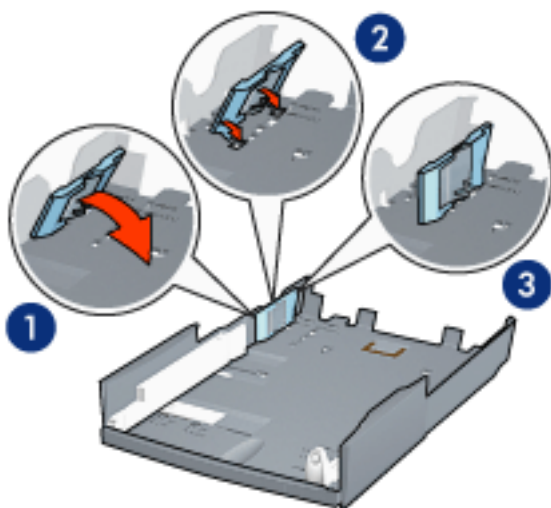


1. Inclinare il riquadro in avanti. 2. Inserirlo nell'apposito alloggiamento 3. Inclinare il riquadro indietro fino a quando non si blocca in posizione.



Per eseguire la stampa su carta in formato Legal, impostare la guida della larghezza su **LTR**.

4. Regolare la lunghezza facendo scorrere la guida fino a fare allineare la freccia e la dimensione della carta.

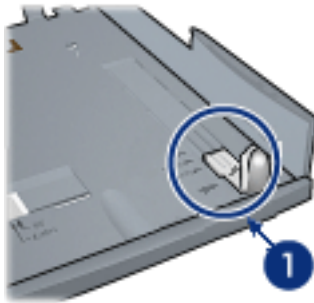

1. Allineare le frecce




Per eseguire la stampa su carta in formato Legal, estrarre completamente la guida della lunghezza della carta.


Caricamento del vassoio inferiore

Per caricare la carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che tutte e tre le [guide della carta](#) siano impostate correttamente.
2. Caricare la carta nel vassoio inferiore.

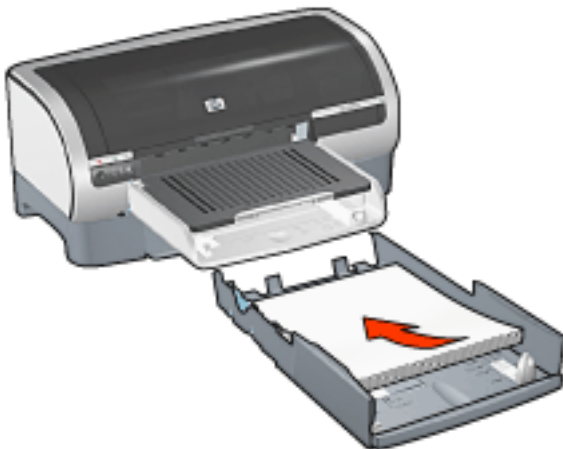

3. Inserire il vassoio inferiore nella base fino a quando non scatta in posizione.

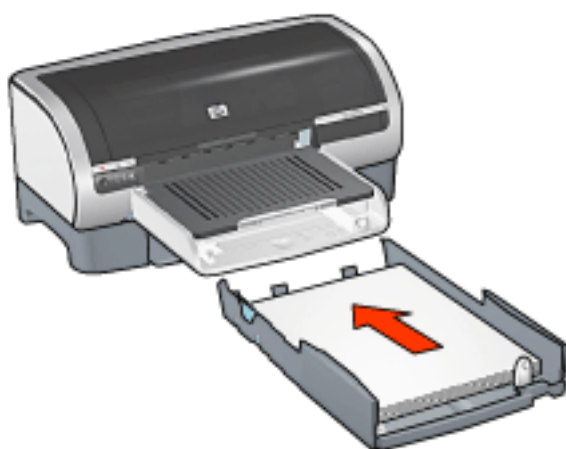

istruzioni per la stampa

Per istruzioni sulla stampa con il vassoio per carta comune da 250 fogli, fare clic [qui](#).

Selezione di un tipo di carta

Il software della stampante offre le seguenti alternative per la selezione del tipo di carta:

- [utilizzare il sensore automatico del tipo di carta](#)
- [selezionare un tipo di carta specifico](#)

Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta


La funzione di [Sensore automatico del tipo di carta](#) consente di selezionare automaticamente le impostazioni di stampa appropriate al supporto utilizzato, in particolare quando viene utilizzata con carta e altri supporti di stampa HP.



Tale [funzione](#) non è disponibile quando si esegue la stampa dal [vassoio per carta comune da 250 fogli](#).

Per utilizzare la funzione di rilevamento automatico del tipo di carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).

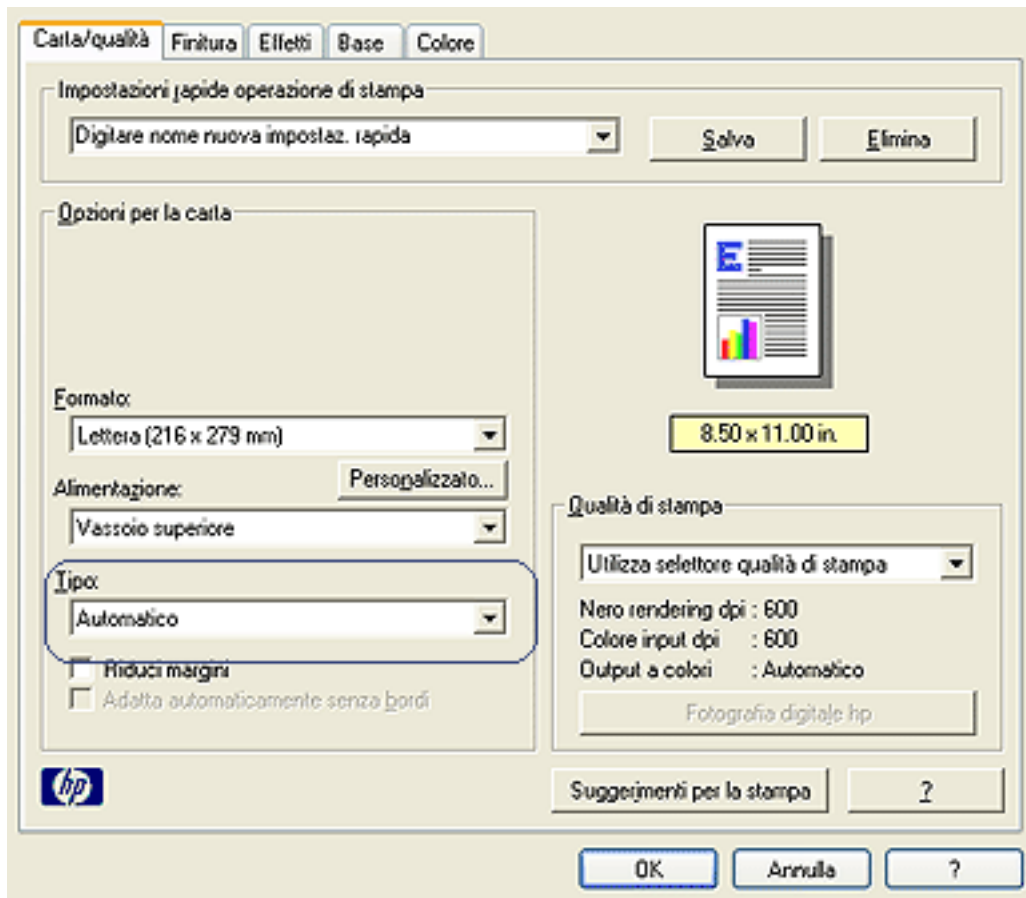


3. Selezionare [Automatico](#) dall'elenco a discesa [Tipo](#).
4. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

Selezione di un tipo di carta specifico

Quando si desidera una stampa di alta qualità, è necessario selezionare un tipo di carta specifico.

Affinché questo sia possibile, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).

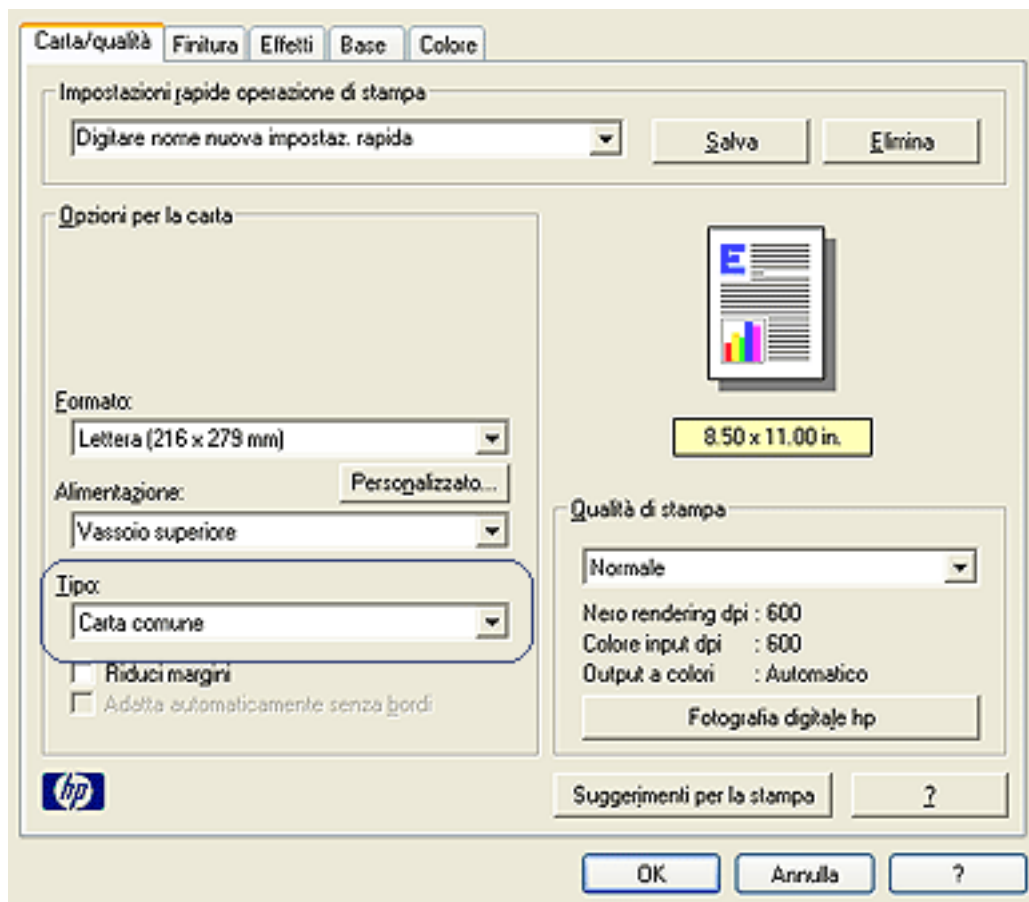

3. Selezionare il tipo di carta desiderato dall'elenco a discesa [Tipo](#).
4. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

Sensore automatico del tipo di carta

La funzione di rilevamento automatico del tipo di carta consente di selezionare automaticamente le impostazioni di stampa appropriate al supporto utilizzato, in particolare quando viene utilizzata con carta e altri supporti di stampa HP.

Quando questa funzione è attivata, viene eseguita la scansione della prima pagina del documento grazie a un sensore ottico a luce blu per determinare le impostazioni ottimali per il tipo di carta utilizzato. Quando le impostazioni sono state determinate, viene eseguita la stampa della pagina.

Per informazioni sull'utilizzo della funzione di rilevamento automatico del tipo di carta, fare clic [qui](#).



Il Sensore automatico del tipo di carta non è disponibile quando si esegue la stampa dal [vassoio per carta comune da 250 fogli](#).



Non esporre la stampante alla luce diretta del sole. L'esposizione diretta ai raggi del sole può interferire con il sensore automatico del tipo di carta.

stampa senza bordi

La stampa senza bordi consente di eseguire la stampa senza spazi bianchi utilizzando determinati tipi di carta di dimensioni standard, che vanno dal formato L (89 x 127 mm) al formato Lettera (215 x 279 mm) al formato A4 (210 x 297 mm). La stampante è inoltre in grado di eseguire la stampa anche su carta fotografica (101 x 152 mm) provvista di linguetta da staccare.


indicazioni utili

- Non eseguire la stampa di documenti senza margini in [modalità Backup dell'inchiostro](#). Installare sempre due cartucce di stampa.
- Aprire il file in un'applicazione software e assegnare il formato per le immagini. Accertarsi che tale formato corrisponda al formato della carta su cui si desidera stampare l'immagine.

stampa

Per stampare un documento senza bordi, effettuare le seguenti operazioni:


1. Aprire il file che si desidera stampare.
2. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
3. Selezionare uno dei formati carta senza margini dall'elenco a discesa [Formato](#). Verificare che il formato della carta selezionato corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio di alimentazione.

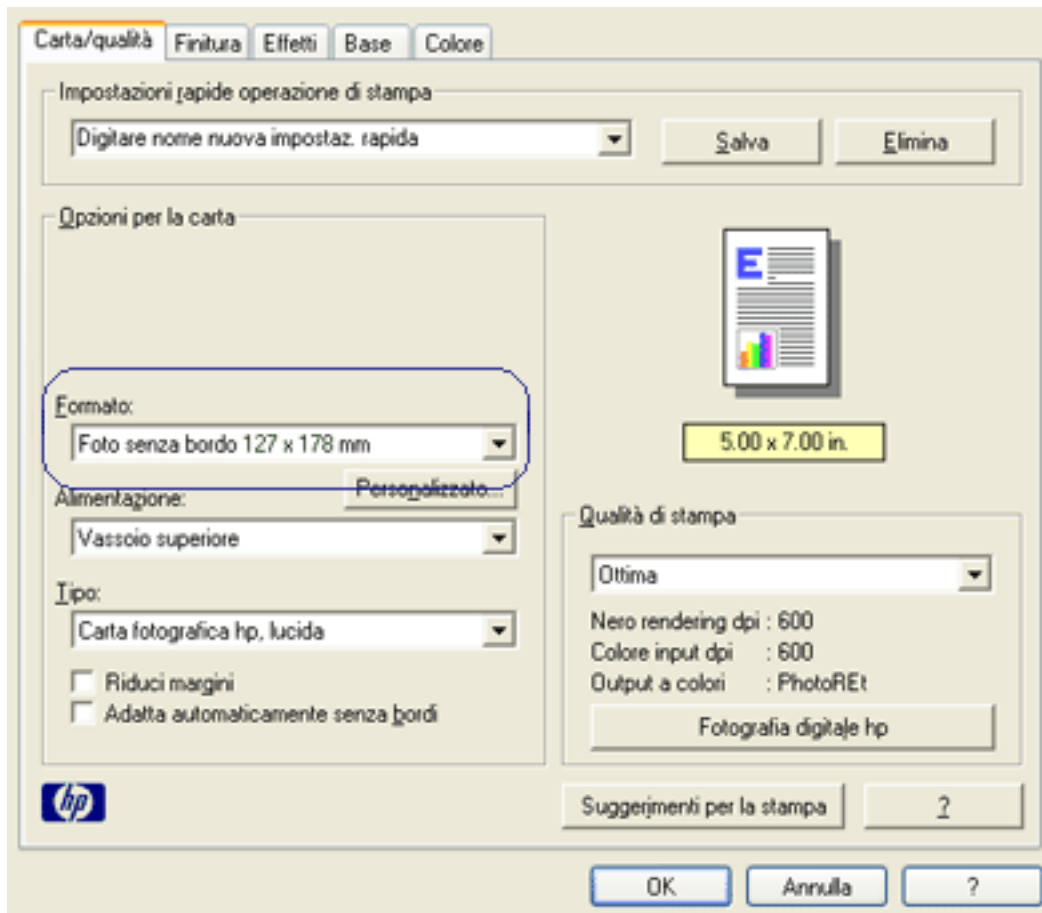

4. Selezionare il tipo di carta appropriato dall'elenco a discesa **Tipo**. Non selezionare **Automatico**.
5. Fare clic sulla casella di controllo **Adatta automaticamente senza bordi** per ridimensionare automaticamente l'immagine da stampare senza bordo.



L'opzione **Adatta automaticamente senza bordi** è disponibile solo per i tipi di carta fotografica.

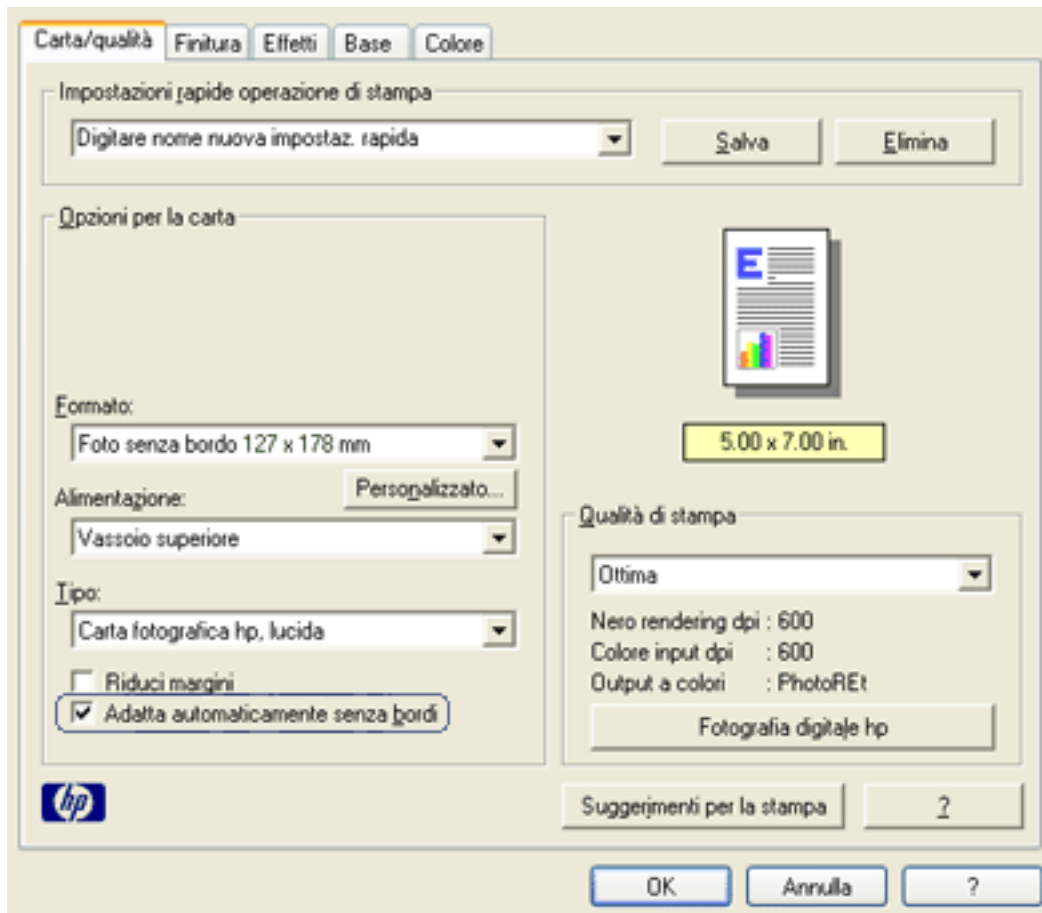

6. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **OK**.
Se si esegue la stampa su carta fotografica provvista di linguetta da staccare, rimuovere la linguetta per rendere il documento completamente senza margini.



modalità di backup dell'inchiostro

La modalità di backup dell'inchiostro consente alla stampante di funzionare utilizzando una sola cartuccia di stampa. Tale modalità viene attivata quando si rimuove una cartuccia di stampa dal relativo supporto.

Per istruzioni su come rimuovere una cartuccia di stampa, fare clic [qui](#).

stampa in modalità di backup dell'inchiostro

La stampa in modalità di backup dell'inchiostro è più lenta e di qualità inferiore.

quando è installata solo questa cartuccia di stampa...	il risultato è il seguente...
cartuccia per la stampa in nero	I colori vengono stampati in scala di grigi.
cartuccia per la stampa in tricromia	I colori vengono stampati, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.
cartuccia per la stampa su carta fotografica	I colori vengono stampati in scala di grigi, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.



Si sconsiglia l'uso della cartuccia per la stampa su carta fotografica per la modalità di backup dell'inchiostro.

disattivazione della modalità di backup dell'inchiostro

Per disattivare la modalità di backup dell'inchiostro, installare due cartucce di stampa.

Per istruzioni su come installare una cartuccia di stampa, fare clic [qui](#).


sostituzione delle cartucce di stampa

Prima di acquistare cartucce di stampa di ricambio, verificare i [numeri di catalogo](#) corretti.


La stampante è in grado di funzionare solo se la cartuccia di stampa è installata. Per ulteriori informazioni, fare clic [qui](#).

Per sostituire una cartuccia di stampa:

1. Caricare una risma di carta comune bianca nel vassoio di alimentazione.
2. Premere il pulsante di [accensione](#) per accendere la stampante.
3. Aprire il coperchio della stampante.
4. Sollevare il fermo della cartuccia di stampa e aprirlo.

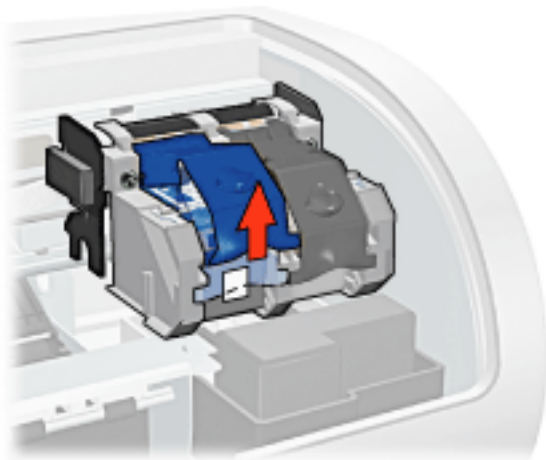


5. Estrarre la cartuccia dal relativo supporto.

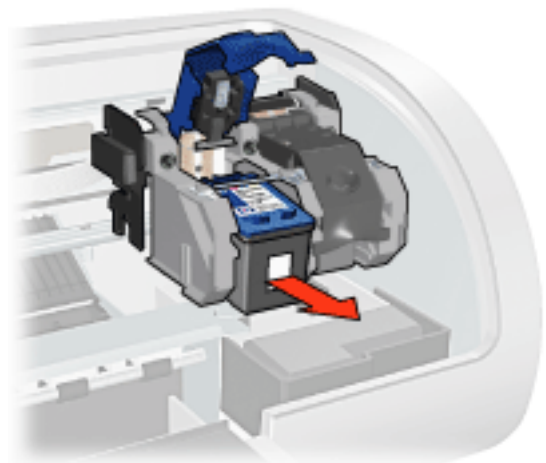


6. Estrarre la cartuccia di ricambio dalla confezione e rimuovere con cautela il nastro di protezione di plastica.

Attenzione Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica. Non rimuovere le strisce di rame, in quanto sono contatti elettrici necessari.

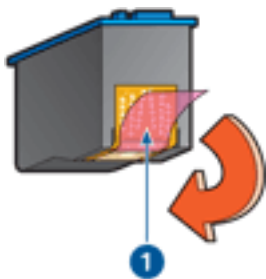

1. rimuovere il nastro in plastica

7. Tenere la cartuccia in modo che la striscia di rame sia posizionata verso il basso e rivolta verso la stampante, quindi far scivolare la cartuccia nel supporto come illustrato.

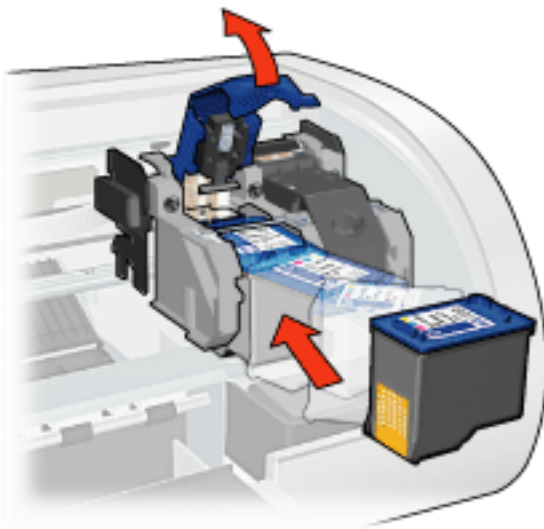

8. Spingere verso il basso il fermo della cartuccia finché non si chiude.
9. Chiudere il coperchio superiore.

Verrà stampata automaticamente una pagina relativa alla calibrazione.

Per informazioni sulla conservazione della cartucce di stampa, fare clic [qui](#).

Per informazioni sul riciclaggio delle cartucce di stampa vuote, fare clic [qui](#).



Avvertenza Tenere le cartucce di stampa sia nuove che usate fuori dalla portata dei bambini.

cartucce di stampa

Con questa stampante è possibile utilizzare le cartucce elencate di seguito:

- cartuccia per la stampa in nero
- cartuccia per la stampa in tricromia
- cartuccia per la stampa su carta fotografica



1. cartuccia per la stampa in nero 2. cartuccia per la stampa in tricromia 3. cartuccia per la stampa su carta fotografica

È possibile che con la stampante non vengano fornite tutte le cartucce.



Non tutti i tipi di cartucce sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

selezione delle cartucce di stampa

modello stampante	cartuccia di stampa	numero selezione	codice prodotto
HP Deskjet 5600 Series	nero	56	c6656
	tricromia	57	c6657
	carta fotografica	58	c6658

Per istruzioni sull'installazione, fare clic [qui](#).

Per istruzioni sulla conservazione, fare clic [qui](#).

Per istruzioni sul riciclaggio, fare clic [qui](#).



Per la capacità delle cartucce di stampa, leggere le informazioni incluse nella confezione.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla stampante HP, si consiglia di utilizzare solo cartucce HP originali, riempite in fabbrica.

Attenzione Eventuali danni derivati dalla modifica o dalla ricarica delle cartucce HP sono espressamente esclusi dalla copertura della garanzia della stampante HP.

manutenzione delle cartucce di stampa

I suggerimenti riportati di seguito consentono di conservare le cartucce di stampa HP e garantiscono una qualità di stampa costante:

- conservare tutte le cartucce nelle rispettive confezioni sigillate fino al momento del loro utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15-35° C).
- non rimuovere il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia di stampa. Qualora il nastro in plastica sia già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. Questa operazione potrebbe danneggiare la cartuccia di stampa.

conservazione delle cartucce di stampa

Quando si rimuovono le cartucce di stampa dalla stampante, inserirle nell'apposito supporto di protezione o in un contenitore di plastica a chiusura ermetica.

Un supporto di protezione di questo tipo viene fornito con la cartuccia per la stampa su carta fotografica. Se si conserva la cartuccia di stampa in un contenitore di plastica a chiusura ermetica, accertarsi che gli ugelli dell'inchiostro siano rivolti verso il basso, ma non a contatto del contenitore.


inserimento della cartuccia di stampa nel supporto di protezione

Far scorrere la cartuccia di stampa leggermente inclinata all'interno del supporto di protezione, quindi farla scattare in posizione.



estrazione della cartuccia di stampa dal supporto di protezione

Esercitare una pressione verso il basso e indietro sulla parte superiore del supporto di protezione in modo da sbloccare la cartuccia. Far scorrere la cartuccia fino ad estrarla dal supporto.

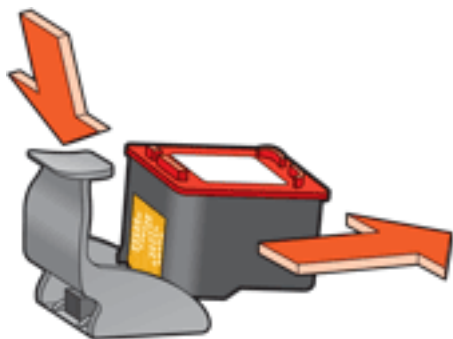

Attenzione Non far cadere la cartuccia di stampa; una caduta potrebbe danneggiarla.

recupero delle cartucce di stampa

I clienti interessati al riciclaggio delle cartucce di stampa HP hanno la possibilità di partecipare al programma di restituzione e riciclaggio delle cartucce vuote. La HP promuove questo programma in più paesi o aree geografiche di qualsiasi altro produttore di cartucce di stampa al mondo. Il programma viene offerto come servizio gratuito a tutti i clienti HP per i prodotti al termine del ciclo di vita, nell'assoluto rispetto dell'ambiente. Non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.

È possibile partecipare al programma connettendosi al sito **www.hp.com/recycle** e richiedendo le buste o le scatole di spedizione prepagate.

I processi di riciclaggio eseguiti dalla HP sono particolarmente sensibili alla contaminazione dei materiali; non è quindi possibile accettare e riciclare le cartucce di altri produttori. Poiché i prodotti finali ottenuti dal processo di riciclaggio vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti nuovi, la HP deve garantire la qualità della composizione del materiale. Pertanto, vengono riciclate solo le cartucce originali HP. Questo programma non è applicabile per le cartucce ricaricate.

Le cartucce restituite vengono separate ai fini della depurazione e della trasformazione in materiali grezzi da utilizzare in altri settori per la fabbricazione di prodotti nuovi. I componenti delle automobili, le piastre utilizzate nei processi di fabbricazione dei microchip, i fili di rame, le lastre d'acciaio e i materiali preziosi utilizzati in elettronica sono esempi di prodotti fabbricati utilizzando i materiali ricavati dal riciclaggio delle cartucce per stampanti HP. A seconda del modello, la HP è in grado di riciclare fino al 65% della cartuccia. Le parti che non possono essere riciclate, ad esempio l'inchiostro, il polistirolo e i materiali compositi, vengono smaltite nel totale rispetto dell'ambiente.

stampa di fotografie digitali

La stampante dispone di numerose funzioni che consentono di migliorare la qualità delle fotografie digitali.

accesso alla finestra di dialogo opzioni di fotografia digitale hp

Per accedere alla finestra di dialogo [Opzioni di fotografia digitale hp](#), effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#), quindi sul pulsante [Fotografia digitale hp](#).

uso della finestra di dialogo opzioni di fotografia digitale hp

Utilizzare la finestra di dialogo [Opzioni di fotografia digitale hp](#) per impostare le seguenti opzioni:




1. **Rimozione effetto occhi rossi:** per eliminare del tutto o ridurre l'effetto occhi rossi nella fotografia, fare clic su [Attivata](#).
2. **Miglioramento contrasto:** consente di regolare il contrasto in base alle proprie preferenze. Per regolare automaticamente il contrasto, fare clic su [Automatico](#).

3. **Flash digitale:** schiarisce le immagini scure. Per regolare automaticamente la luminosità, fare clic su [Automatico](#).
4. **SmartFocus:** per mettere automaticamente a fuoco le immagini, fare clic su [Attivato](#).
5. **Definizione dettagli:** consente di regolare la nitidezza dell'immagine in base alle proprie preferenze. Per regolare automaticamente la nitidezza dell'immagine, fare clic su [Automatico](#).
6. **Finitura:** consente di regolare l'effetto distorsione in base alle proprie preferenze. Per riprodurre automaticamente l'immagine in modo uniforme, fare clic su [Automatico](#).

scheda finitura

La scheda **Finitura** consente di impostare le seguenti opzioni:

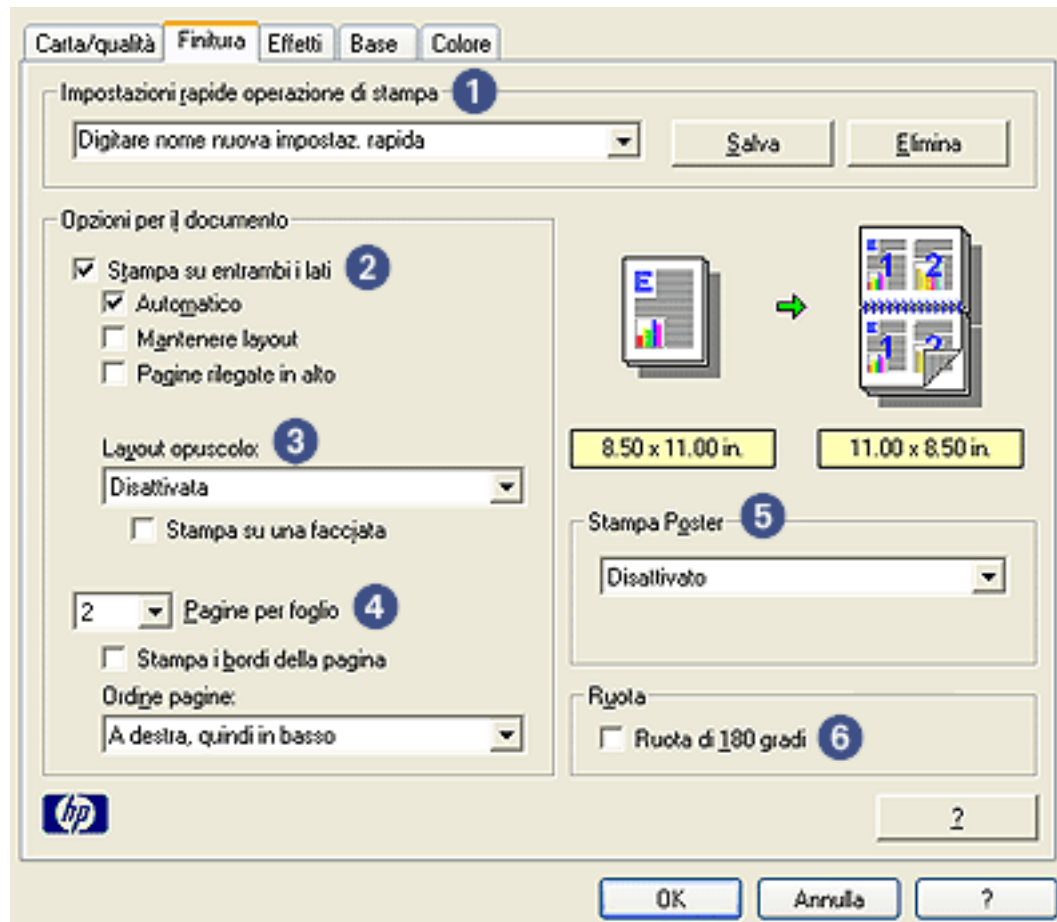

1. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
2. **Stampa su entrambi i lati:** consultare la sezione [stampa su entrambi i lati](#).
3. **Layout opuscolo:** consultare la sezione [stampa di un opuscolo](#).
4. **Pagine per foglio:** consultare la sezione [stampa di più pagine su un unico foglio](#).
5. **Stampa poster:** consente di selezionare il numero di pagine su cui si desidera stampare il poster per determinarne il formato.
6. **Ruota di 180 gradi:** ruota l'immagine stampata di 180 gradi.

stampa su entrambi i lati

Utilizzare uno dei seguenti metodi per la stampa di documenti su due lati:


- [Stampa su due lati manuale](#)
- [Stampa fronte/retro automatica \(utilizzo dell'unità duplex\)](#)

Stampa su due lati manuale

Istruzioni per la stampa

Per stampare manualmente un documento fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:


1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare la scheda [Finitura](#).

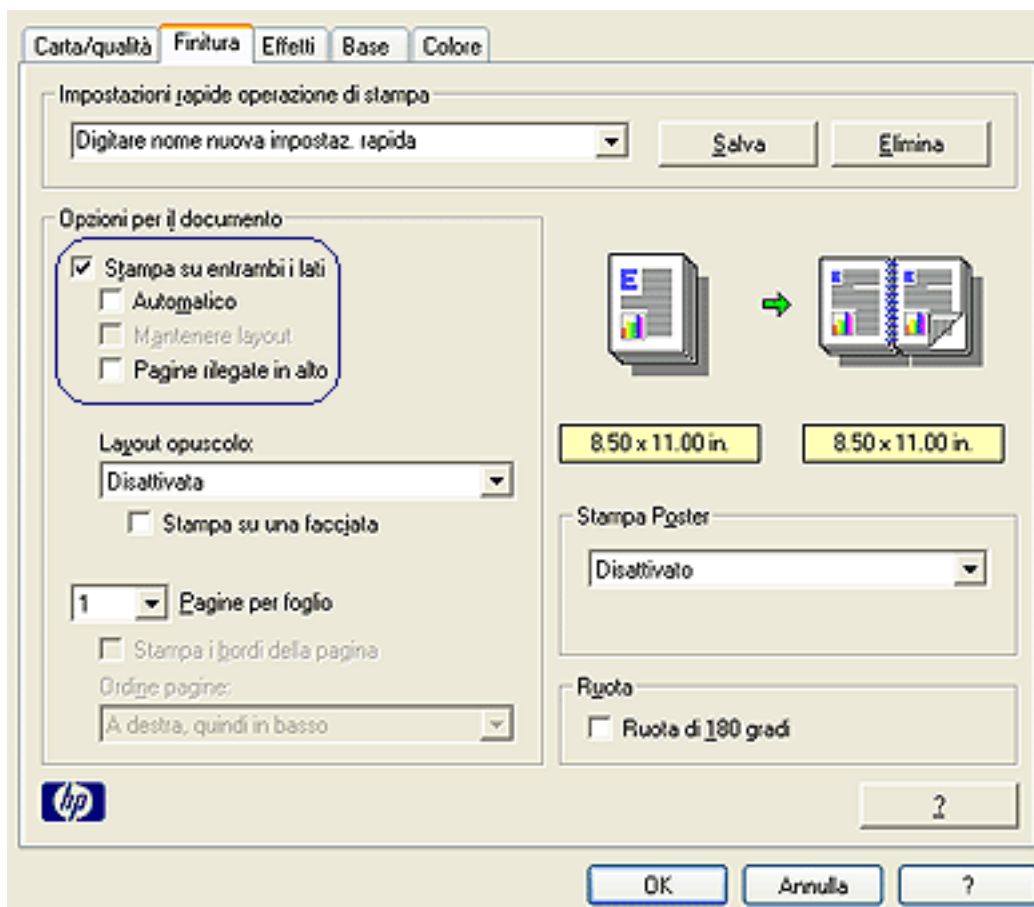

3. Selezionare [Stampa su entrambi i lati](#).
4. Deselezionare la casella di controllo [Automatico](#), quindi effettuare una delle


seguenti operazioni:

- Per la rilegatura a libro, verificare che la casella di controllo **Pagine rilegate in alto** *non* sia selezionata.

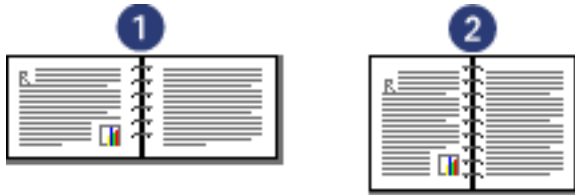


1. orizzontale 2. verticale

- Per la rilegatura a calendario, selezionare **Pagine rilegate in alto**.

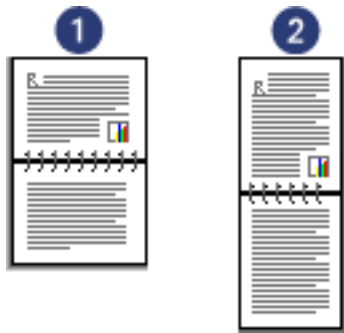


1. orizzontale 2. verticale


5. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **OK**.
Vengono stampate prima le pagine dispari.
6. Una volta stampate le pagine dispari, ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, secondo il tipo di rilegatura e l'orientamento selezionati:
 - Per la rilegatura a libro con orientamento verticale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

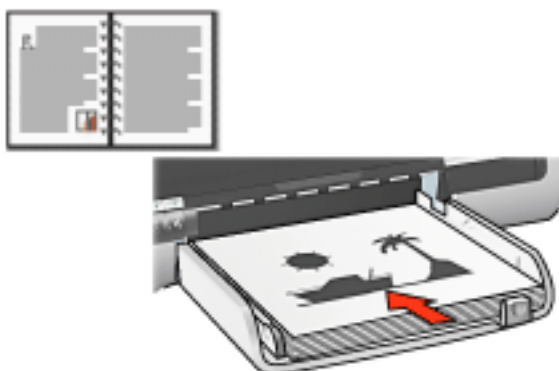


- Per la rilegatura a libro con orientamento orizzontale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

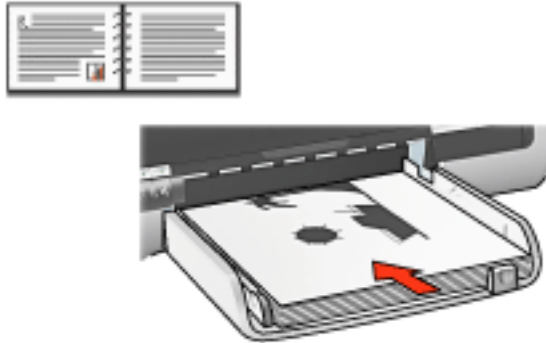

- Per la rilegatura a calendario con orientamento verticale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

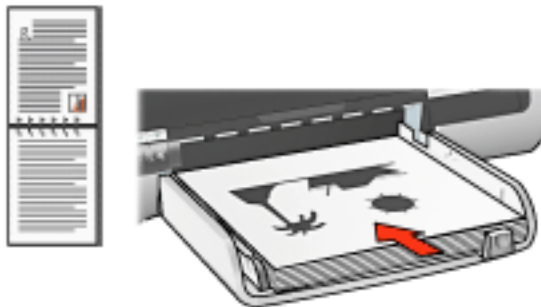

- Per la rilegatura a calendario con orientamento orizzontale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

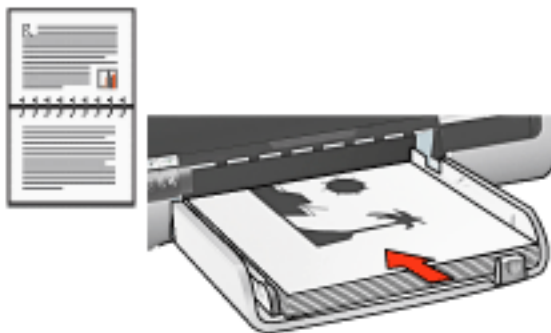

7. Fare clic su [Continua](#) per stampare le pagine pari.

Stampa automatica fronte/retro (richiede l'utilizzo dell'apposita unità)

Per eseguire la stampa fronte/retro, l'[unità duplex](#) deve essere collegata alla stampante.

Con l'unità duplex (unità accessoria per la stampa fronte/retro) è possibile utilizzare solo determinati tipi di supporti. Per un elenco dei supporti utilizzabili, leggere la sezione relativa alle specifiche nella documentazione fornita con l'unità.


Per eseguire la stampa su un tipo di supporto non utilizzabile con l'unità duplex, è possibile utilizzare la funzione di [stampa fronte/retro manuale](#).

istruzioni per la stampa

Per stampare automaticamente un documento fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

Selezionare la scheda [Finitura](#).

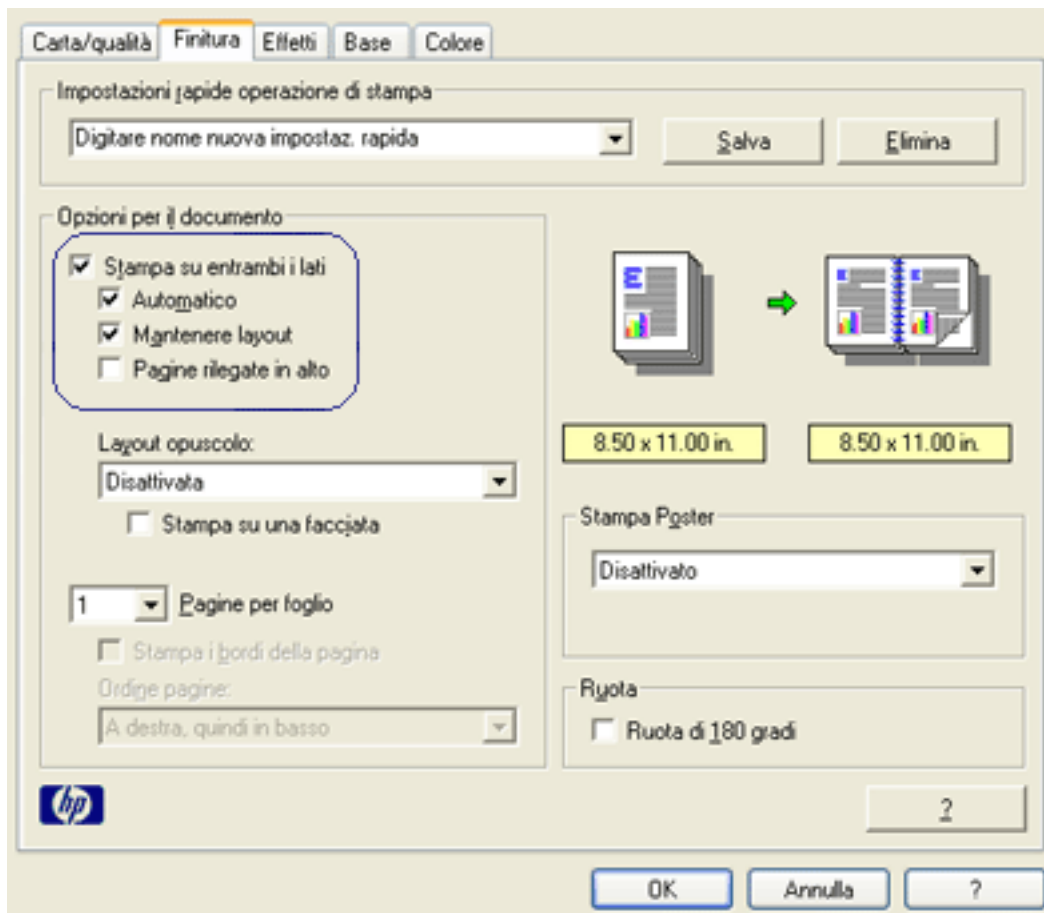

2. Selezionare [Stampa su entrambi i lati](#).
3. Verificare che la casella di controllo [Automatico](#) sia selezionata.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Affinché la pagina venga ridimensionata manualmente in modo da corrispondere al layout visualizzato del documento, selezionare [Mantieni](#)

layout.

Se non si seleziona questa opzione, il documento può venire stampato con interruzioni di pagina non desiderate.

- Per non adattare ogni pagina ai margini fronte/retro, verificare che la casella di controllo **Mantieni layout** non sia selezionata.


5. Selezionare un'opzione di rilegatura:

- Per la rilegatura a libro, verificare che la casella di controllo **Pagine rilegate in alto** non sia selezionata.



1. orizzontale 2. verticale

- Per la rilegatura a calendario, selezionare **Pagine rilegate in alto**.

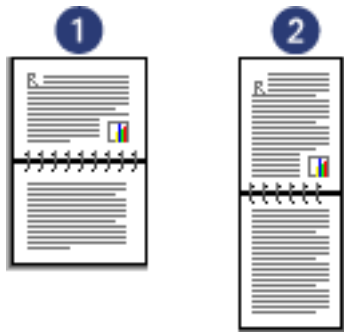

1. orizzontale 2. verticale

6. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **OK**.

Una volta stampato il primo lato, la stampante attende che l'inchiostro si asciughi. Quando l'inchiostro è asciutto, la carta viene reintrodotta nell'unità duplex e viene stampato l'altro lato del foglio.



Non rimuovere la carta dall'unità duplex fino a quando non è stata eseguita la stampa di entrambi i lati del foglio.

Accessorio per la stampa su due lati (unità duplex)

L'unità duplex è un dispositivo hardware speciale che consente alla stampante di eseguire automaticamente la stampa su entrambi i lati di un foglio.

L'utilizzo dell'unità duplex presenta notevoli vantaggi. Consente di:

- Eseguire la stampa fronte/retro senza la necessità di ricaricare la pagina manualmente.
- Stampare documenti lunghi in modo rapido ed efficace.
- Utilizzare una quantità inferiore di supporti.
- Creare brochure, report, notiziari e altri documenti speciali di aspetto professionale.

Se l'unità duplex non viene fornita con la stampante, è possibile [acquistarla](#) separatamente presso un rivenditore autorizzato HP.




L'unità duplex non è disponibile in tutti i paesi/regioni.



installazione dell'unità duplex


Per installare un'unità duplex nella stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere le due levette di rilascio sullo sportello di accesso posteriore della stampante e rimuovere lo sportello.

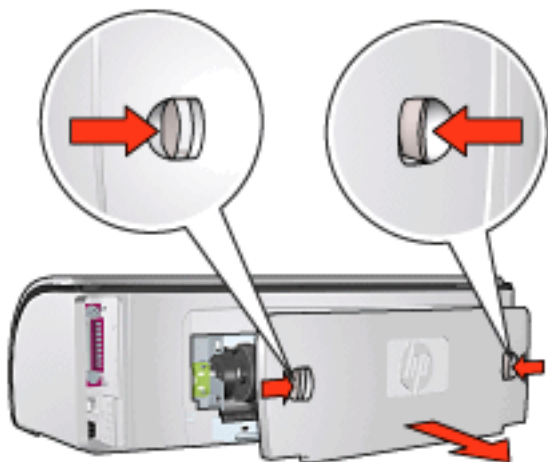

Non mettere via lo sportello di accesso posteriore. Per poter stampare, sia l'unità duplex che lo sportello di accesso posteriore devono essere riposizionati.

2. Inserire l'unità duplex nella parte posteriore della stampante fino a sentire uno scatto su entrambi i lati.

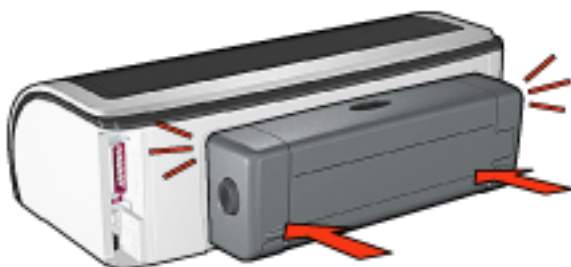

Non premere le levette di rilascio sui lati quando si posiziona l'unità duplex nella stampante. Tali levette servono solo per la rimozione dell'unità duplex dalla stampante.

stampa con l'unità duplex

Per istruzioni su come eseguire la stampa fronte/retro con l'unità duplex, fare clic [qui](#).


Per istruzioni sull'esecuzione della stampa fronte/retro automatica, fare clic [qui](#).

supporti che è possibile utilizzare

L'unità duplex funziona solo con alcuni tipi di supporto. Per un elenco dei supporti che è possibile utilizzare, consultare la sezione relativa alle specifiche nella documentazione fornita con l'unità.

modifica delle impostazioni predefinite

Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, utilizzare l'icona sulla barra delle applicazioni. Le impostazioni predefinite vengono applicate a tutti i documenti stampati.

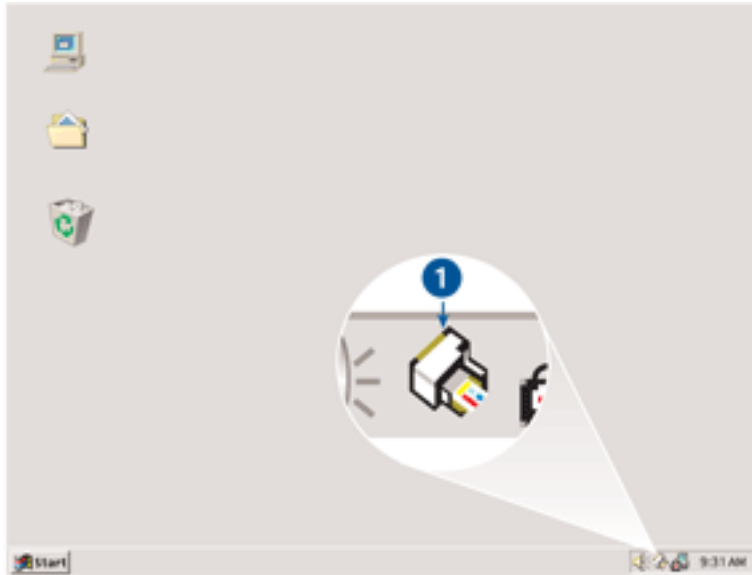

1. icona sulla barra delle applicazioni

uso del menu di scelta rapida dell'icona sulla barra delle applicazioni

Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic sull'icona sulla barra delle applicazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare le opzioni che si desidera utilizzare come impostazioni predefinite.
3. Fare clic su [OK](#).

La finestra di dialogo visualizzata indica che le nuove impostazioni verranno utilizzate per ogni operazione di stampa. Per evitare che questa finestra di dialogo venga nuovamente visualizzata, selezionare [Non visualizzare questo messaggio in futuro](#).

4. Fare clic su [OK](#) per salvare le nuove impostazioni di stampa predefinite.


qualità di stampa predefinita

Se nel software della stampante l'opzione [Qualità di stampa](#) è impostata a [Utilizza selettore qualità di stampa](#), utilizzare il pulsante Selettore qualità di stampa per

impostare la qualità di stampa predefinita. Per informazioni sulla selezione della qualità di stampa, fare clic [qui](#).

stampa di un opuscolo

Con questo tipo di stampa, le pagine vengono disposte e ridimensionate automaticamente, in modo da risultare nell'ordine corretto quando il documento viene ripiegato in forma di opuscolo.

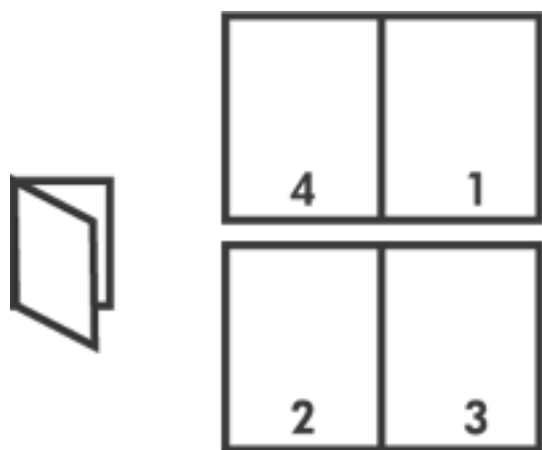


Per ottenere le istruzioni appropriate, selezionare uno degli argomenti riportati di seguito.

- [stampa di un opuscolo](#)
- [Stampa di un opuscolo utilizzando l'unità accessoria per la stampa fronte/retro \(unità duplex\).](#)

stampa di un opuscolo

Per stampare un opuscolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare la scheda [Finitura](#).

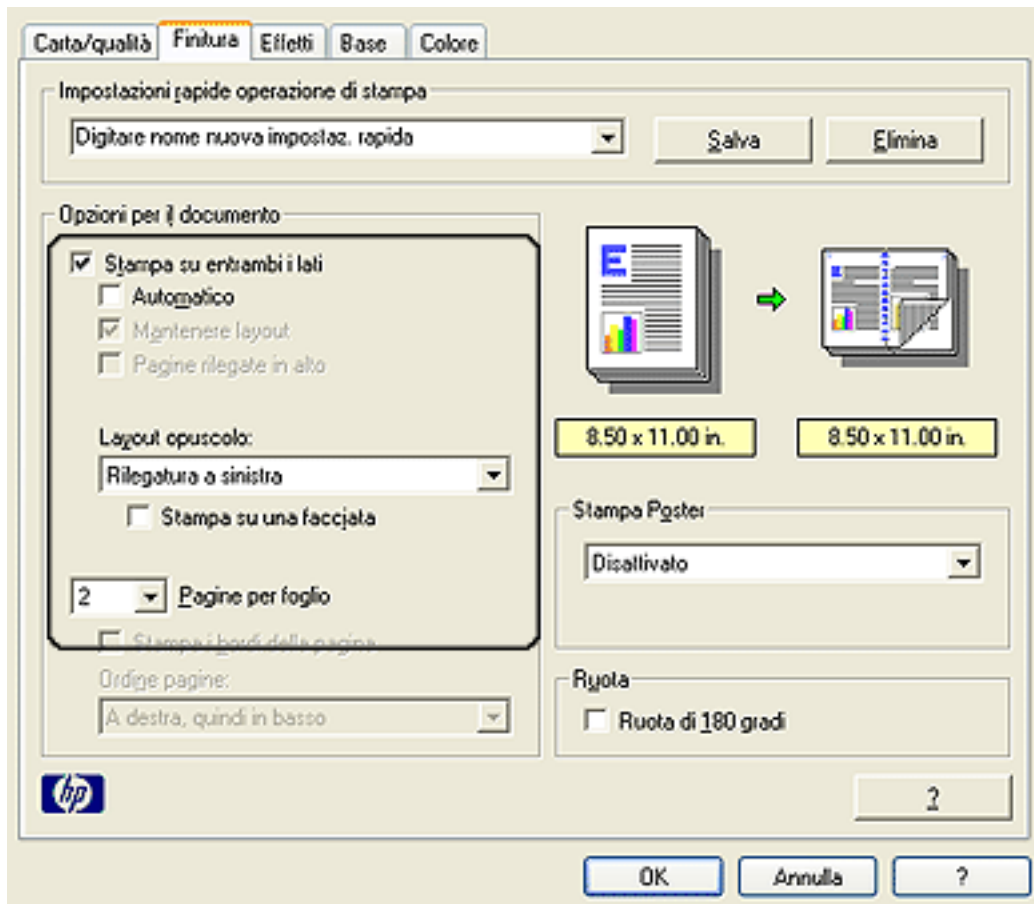

3. Selezionare **Stampa su entrambi i lati**.
4. Verificare che la casella di controllo **Automatico** *non* sia selezionata.
5. Selezionare un'opzione di rilegatura dall'elenco a discesa **Layout opuscolo**.
 - **Rilegatura a destra**: applica la rilegatura al lato destro dell'opuscolo.




- **Rilegatura a sinistra**: applica la rilegatura al lato sinistro dell'opuscolo.



6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per lasciare bianco il retro delle pagine dell'opuscolo, selezionare la casella di

controllo [Stampa su una facciata](#).

- Per stampare sia sul fronte che sul retro delle pagine dell'opuscolo, lasciare deselezionata la casella di controllo [Stampa su una facciata](#).
7. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su [OK](#).
 8. Quando richiesto, ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione come illustrato nella figura che segue.

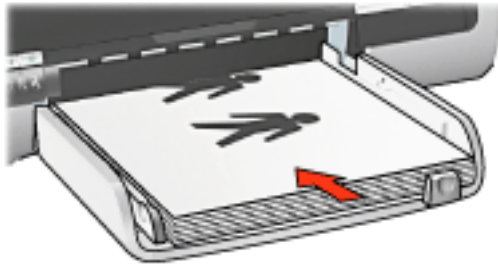

9. Fare clic su [Continua](#) per completare la stampa dell'opuscolo.


Stampa di un opuscolo utilizzando l'unità accessoria per la stampa fronte/retro (unità duplex).

Per stampare un opuscolo utilizzando l'unità accessoria per la stampa fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni :



L'unità accessoria per la stampa fronte/retro è opzionale. Per ulteriori informazioni, fare clic [qui](#).

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare la scheda [Finitura](#).

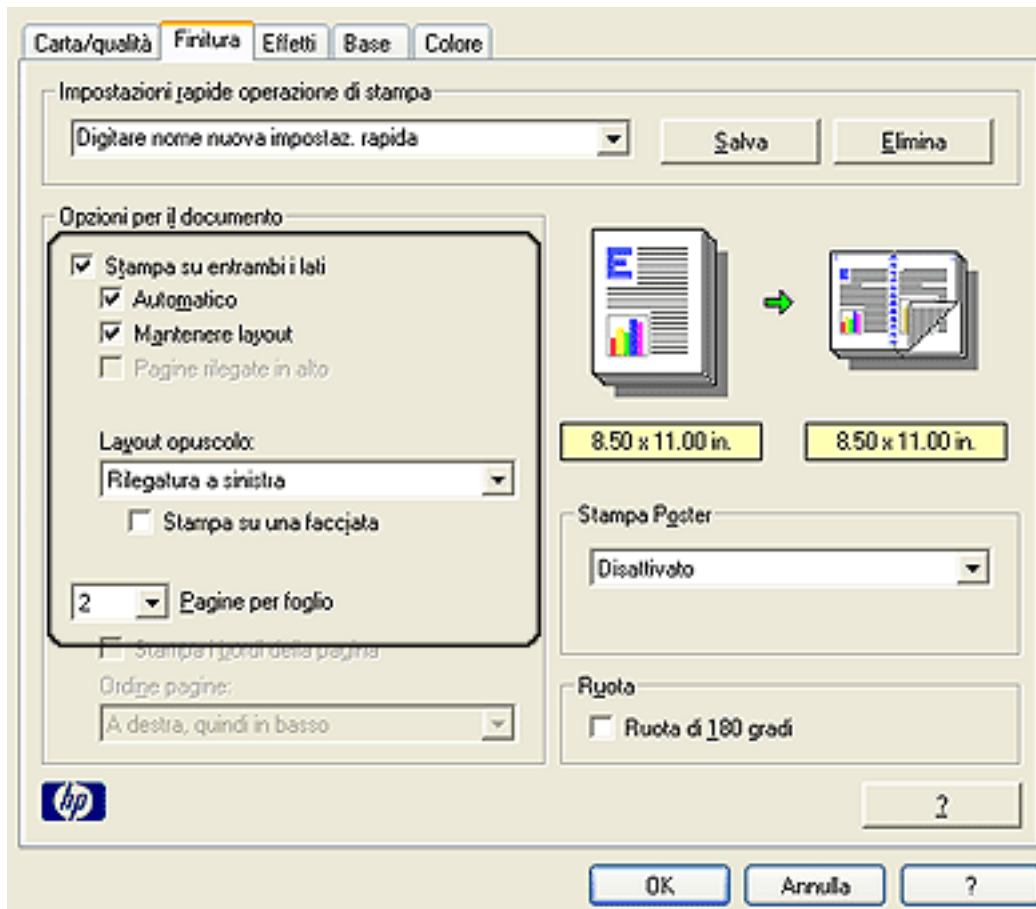

3. Selezionare [Stampa su entrambi i lati](#).
4. Selezionare [Automatico](#).
5. selezionare [Mantenere layout](#).
6. Selezionare un'opzione di rilegatura dall'elenco a discesa [Layout opuscolo](#).
 - **Rilegatura a destra:** applica la rilegatura al lato destro dell'opuscolo.



- **Rilegatura a sinistra:** applica la rilegatura al lato sinistro dell'opuscolo.



7. Effettuare una delle seguenti operazioni:


- Per lasciare bianco il retro delle pagine dell'opuscolo, selezionare la casella di controllo [Stampa su una facciata](#).
 - Per stampare sia sul fronte che sul retro delle pagine dell'opuscolo, lasciare deselezionata la casella di controllo [Stampa su una facciata](#).
8. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

stampa di più pagine su un unico foglio

È possibile stampare più pagine di un documento su un singolo foglio. Il testo e le immagini del documento vengono ridimensionati automaticamente in modo da entrare tutti nella pagina stampata.

Per stampare più pagine di un documento su un unico foglio, effettuare le seguenti operazioni:


1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Finitura](#).

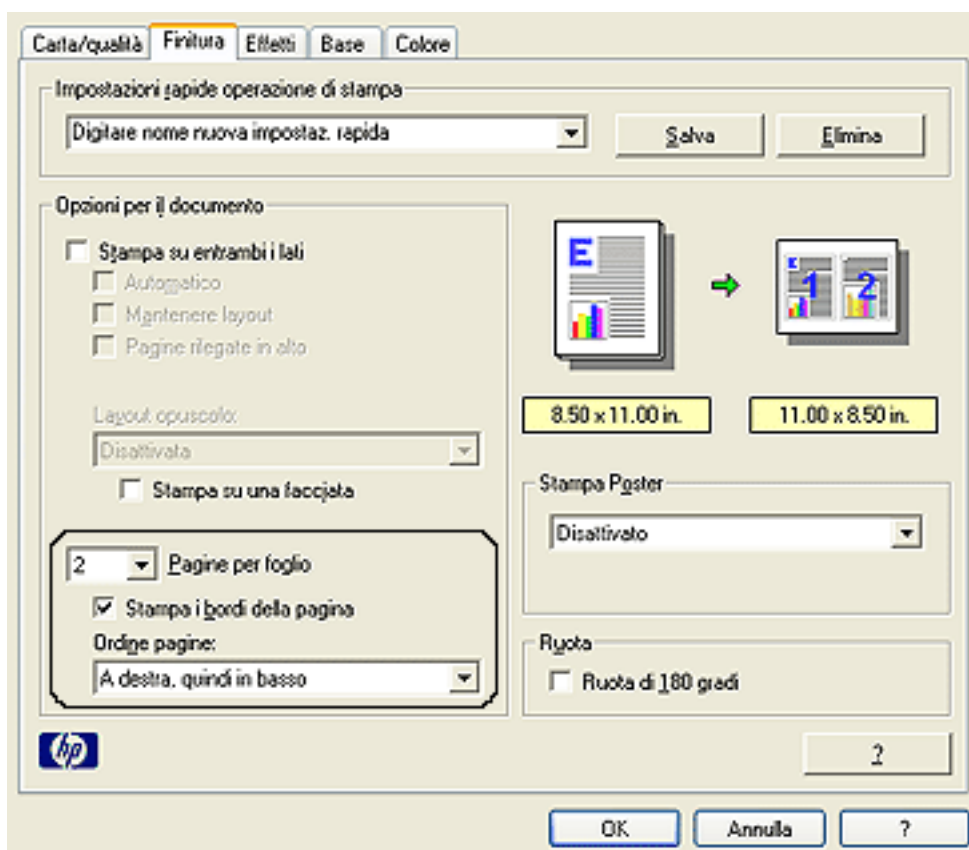

3. Dall'elenco a discesa [Pagine per foglio](#) selezionare il numero di pagine da stampare su ogni foglio.
4. Se si desidera delimitare con un bordo l'immagine di ciascuna pagina stampata sul foglio, fare clic sulla casella di controllo [Stampa i bordi della pagina](#).
5. Selezionare un layout per ciascun foglio dall'elenco a discesa [Ordine pagine](#).
6. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

scheda effetti

La scheda **Effetti** consente di impostare le seguenti opzioni:

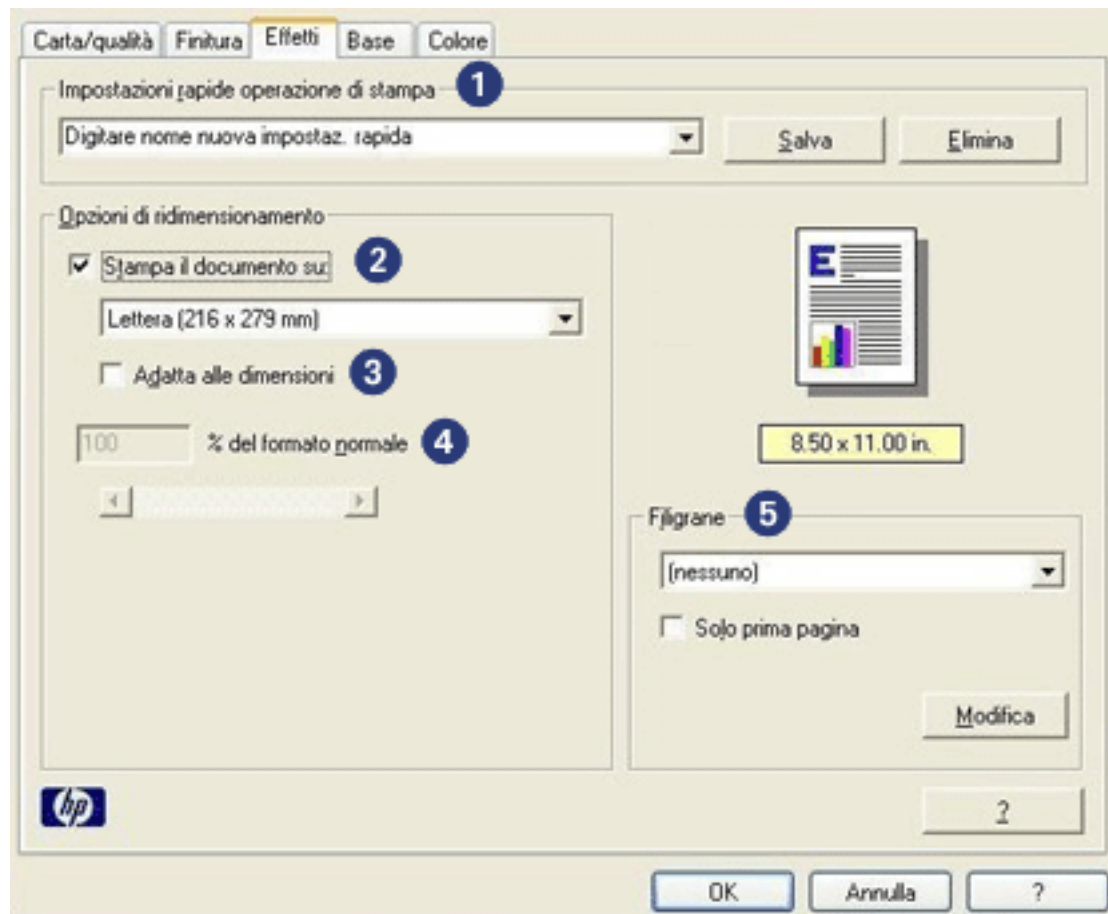

1. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
2. **Stampa il documento su:** stampa un documento su un formato carta diverso da quello per cui è formattato. Selezionare il formato carta di destinazione dall'elenco a discesa.
3. **Adatta alle dimensioni:** ridimensiona automaticamente l'immagine stampata in modo da adattarla al formato carta selezionato dall'elenco a discesa [Stampa il documento su](#).
4. **% del formato normale:** consente di specificare la percentuale di riduzione o ingrandimento desiderata per l'immagine stampata. Ad esempio, immettere **70** per ridurre l'immagine stampata del 70% rispetto al formato normale.
5. **Filigrana:** consultare la sezione [filigrana](#).


filigrane

Le filigrane vengono stampate come sfondo dei documenti.

applicazione di una filigrana esistente a un documento

Per applicare una filigrana esistente a un documento, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Effetti](#).

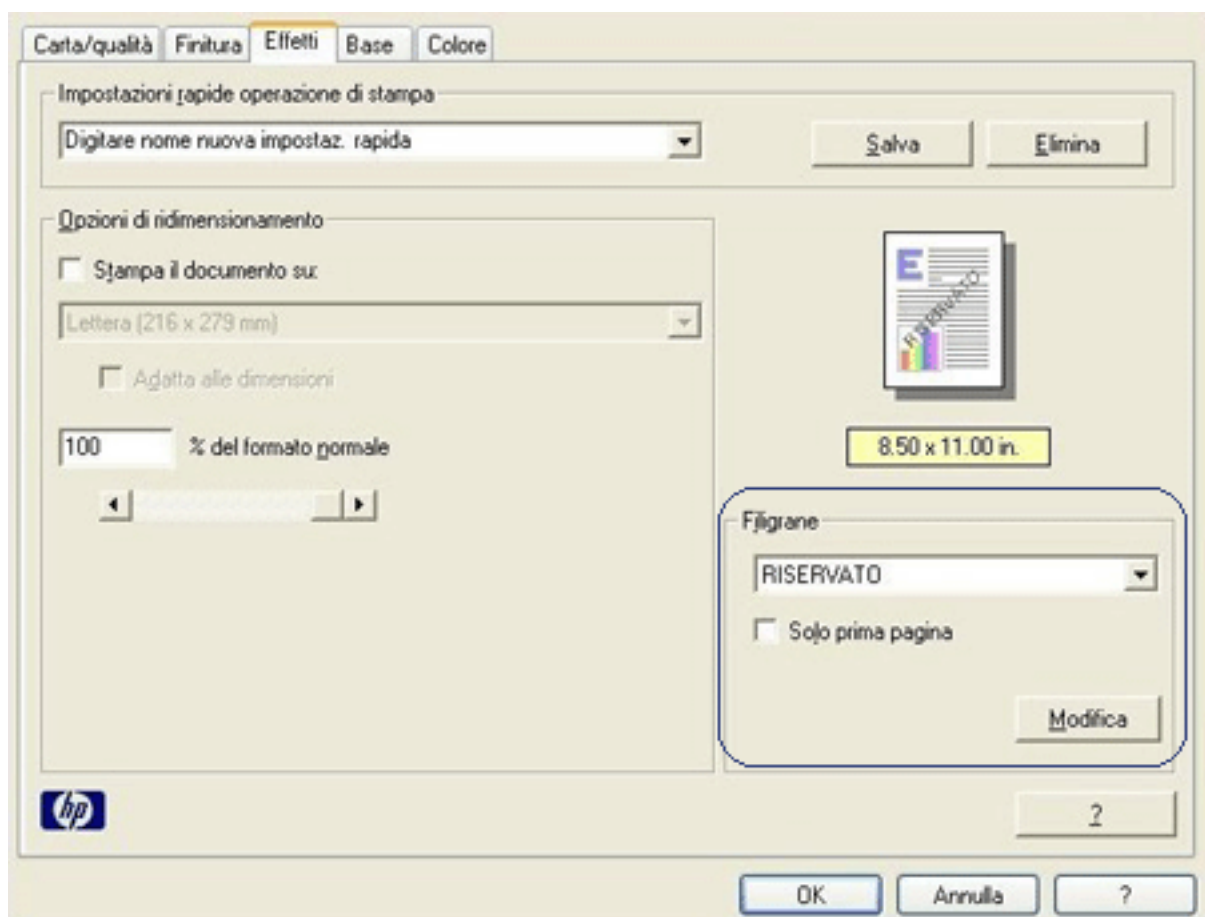

3. Selezionare una filigrana dall'elenco a discesa [Filigrana](#).
Se non si desidera utilizzare una delle filigrane elencate, [crearne una nuova](#).
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera applicare la filigrana esclusivamente alla prima pagina, selezionare la casella di controllo [Solo prima pagina](#).
 - Se invece si desidera applicare la filigrana a tutte le pagine stampate,

lasciare deselezionata la casella di controllo [Solo prima pagina](#).


5. Stampare il documento seguendo le istruzioni per il tipo di supporto in uso.

creazione o modifica di una filigrana

Per creare o modificare una filigrana, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Effetti](#).
3. Fare clic sul pulsante [Modifica](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Dettagli della filigrana](#).

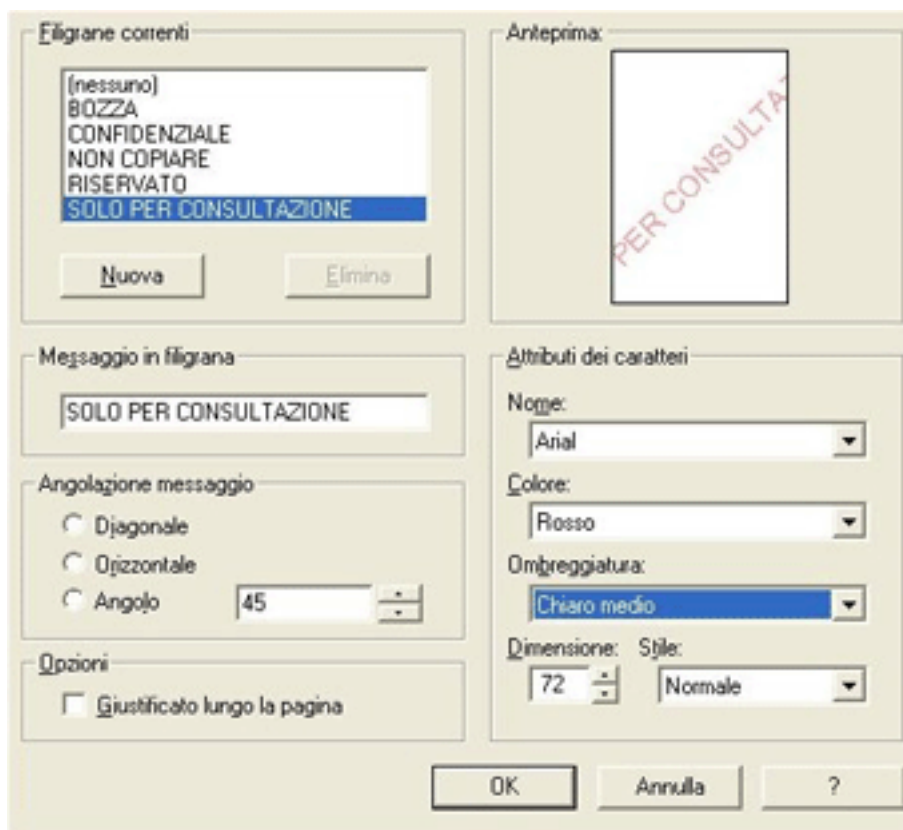

4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - o Fare clic sul pulsante [Nuova](#) oppure
 - o Selezionare una filigrana esistente da modificare.
5. Immettere il messaggio della filigrana, la relativa angolatura e gli attributi del font.
6. Dopo aver impostato i dettagli della filigrana, fare clic su [OK](#).


Per istruzioni su come applicare le filigrane, fare clic [qui](#).



Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo [Guida rapida](#). Fare clic su [Guida rapida](#) per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato.

scheda base

La scheda **Base** consente di impostare le seguenti opzioni:

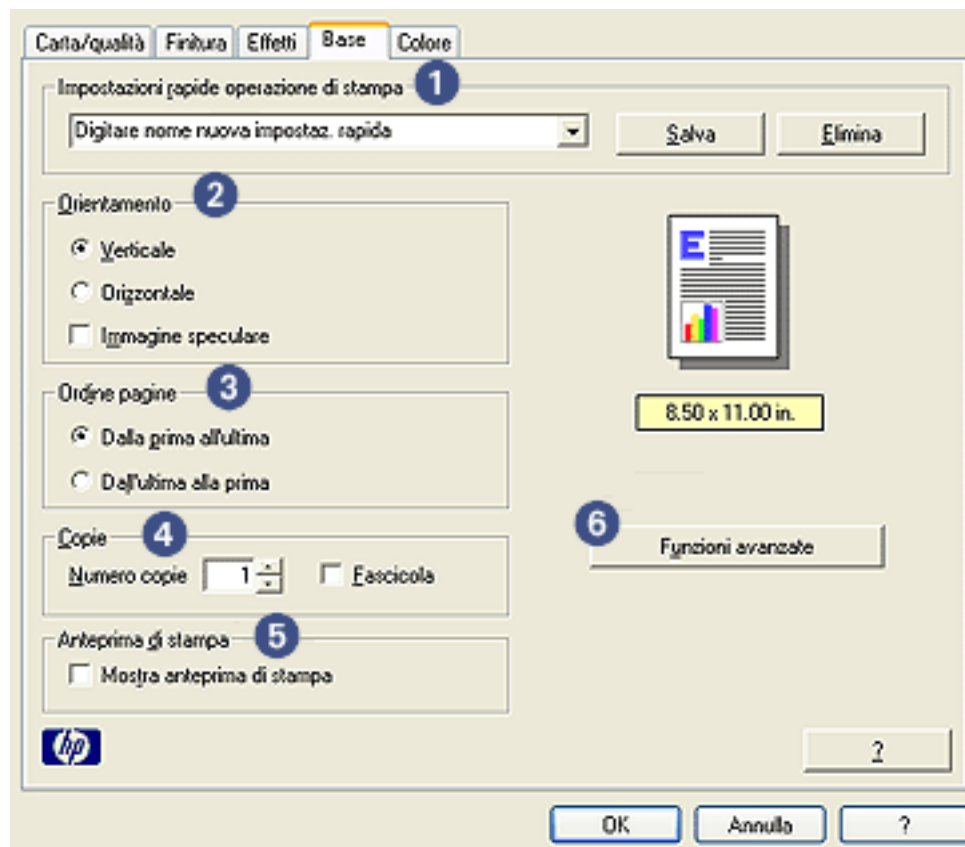

1. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
2. **Orientamento:** specificare il layout di pagina:
 - **Verticale:** la pagina stampata si estende in lunghezza piuttosto che in larghezza.
 - **Orizzontale:** la pagina stampata si estende in larghezza piuttosto che in lunghezza.
 - **Immagine speculare:** inverte l'immagine stampata da sinistra verso destra.
3. **Ordine pagine:** selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **Dalla prima all'ultima:** al termine della stampa, nel vassoio di uscita risulterà in cima la prima pagina del documento.
 - **Dall'ultima alla prima:** al termine della stampa, nel vassoio di uscita risulterà in cima l'ultima pagina del documento.

4. **Copie:** utilizzare queste impostazioni per stampare più copie di un documento.
 - **Numero copie:** numero delle copie da stampare.
 - **Fascicola copie:** quando vengono stampate più copie, stampa per intero ciascuna copia del documento.
5. **Anteprima di stampa:** selezionare questa opzione per visualizzare il layout di un documento prima della stampa.
6. **Funzioni avanzate:** consultare la sezione [funzioni avanzate](#).

funzioni avanzate

Per stampare fotografie, lucidi o documenti contenenti immagini, può essere necessario impostare le opzioni della finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#).


accesso alla finestra di dialogo funzioni avanzate

Per accedere alla finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#), effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Base](#), quindi sul pulsante [Funzioni avanzate](#).

uso della finestra di dialogo funzioni avanzate

Utilizzare la finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#) per impostare le seguenti opzioni:

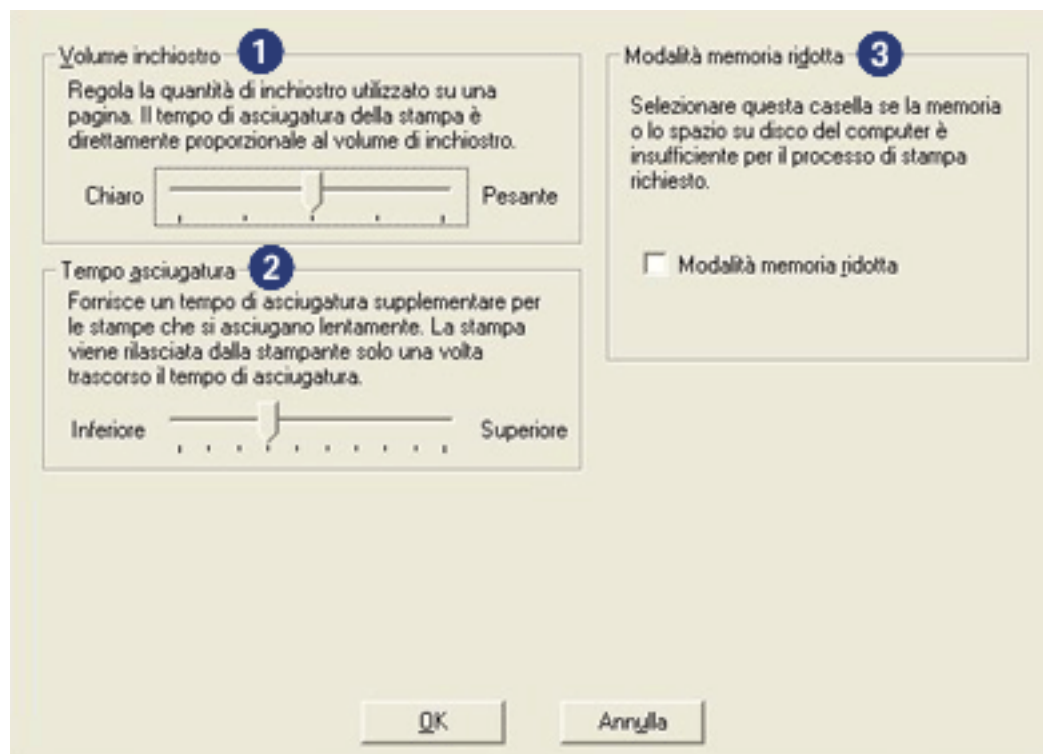


1. **Volume inchiostro:** regola la quantità di inchiostro utilizzato per stampare una pagina. Riducendo il volume di inchiostro si riduce la qualità del colore.
2. **Tempo asciugatura:** consente un tempo di asciugatura più lungo per le stampe ad asciugatura lenta.
3. **Modalità memoria ridotta:** consente di stampare un documento da un computer che dispone di memoria o spazio su disco insufficiente per la stampa

in condizioni normali. Utilizzando questa opzione, la stampa può risultare di qualità inferiore. La qualità di stampa **Max dpi** non è disponibile quando la stampante è in Modalità memoria ridotta.

scheda colore

La scheda **Colore** consente di impostare le seguenti opzioni:

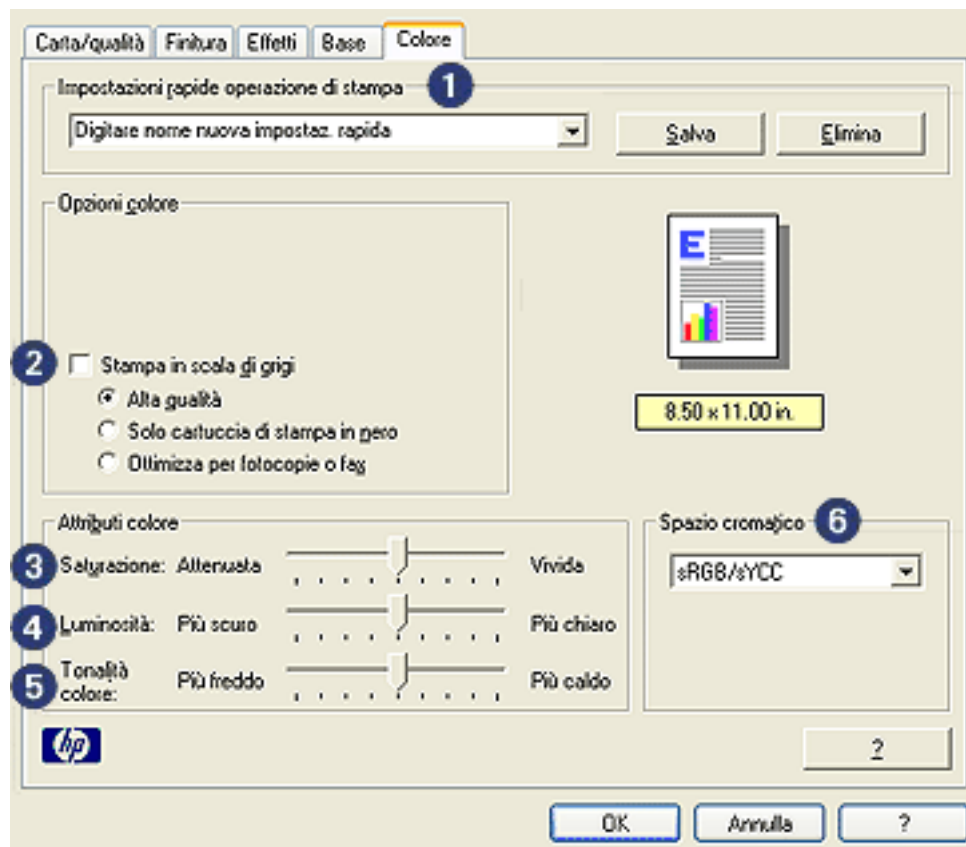

1. **Impostazioni rapide operazione di stampa:** consultare la sezione [impostazioni rapide operazione di stampa](#).
2. **Stampa in scala di grigi:** effettua la stampa nelle diverse sfumature del grigio.
 - **Alta qualità:** utilizza la cartuccia di stampa in tricromia e/o la cartuccia di stampa su carta fotografica per stampare in scala di grigi con un'alta qualità.
 - **Solo cartuccia di stampa in nero:** utilizza la cartuccia di stampa in nero per stampare in scala di grigi.
 - **Ottimizza per fotocopie o fax:** utilizza la cartuccia di stampa in nero per stampare la scala di grigi adatta per documenti da fotocopiare e inviare via fax.
3. **Saturazione:** regola l'intensità dei colori stampati.
4. **Luminosità:** regola la luminosità dei colori stampati.

5. **Tonalità colore:** regola la tonalità, calda o fredda, dei colori stampati.
6. **Spazio cromatico:** Vedere la sezione [Funzioni per la fotografia digitale](#).

Funzioni per la fotografia digitale

Il software della stampante offre numerose funzioni per consentire la stampa di fotografie digitali.

- [PhotoREt](#)
- [4800 x 1200 dpi ottimizzati](#)
- [Exif Print](#)
- [Esacromia](#)
- [Spazi cromatici](#)

stampa PhotoREt

La tecnologia PhotoREt offre la combinazione ottimale di velocità di stampa e qualità dell'immagine.

Per stampare con la tecnologia PhotoREt, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
3. Selezionare [Migliore](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
4. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

4800 x 1200 dpi ottimizzati

4800 x 1200 dpi ottimizzati è la risoluzione più alta supportata dalla stampante. Quando si seleziona 4800 x 1200 dpi nel driver della stampante, la cartuccia di stampa in tricromia stampa in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati. Se è installata anche una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#), la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia di stampa su carta fotografica non viene fornita con la stampante, è possibile acquistarla separatamente.

Per stampare in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
3. Selezionare il tipo di carta fotografica appropriato dall'elenco a discesa [Tipo foglio](#).
4. Selezionare [Max dpi](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).

5. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su **OK**.

stampa di fotografie ottimizzate in formato Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) è uno standard internazionale per immagini digitali che semplifica la fotografia digitale e ottimizza le foto stampate. Quando viene scattata una fotografia con una fotocamera digitale abilitata all'uso di tale formato, Exif Print cattura informazioni, quali il tempo di esposizione, l'impostazione del flash e la saturazione dei colori, e le memorizza nel file dell'immagine. Il software della stampante HP Deskjet utilizza poi queste informazioni per eseguire automaticamente miglioramenti specifici delle immagini, producendo fotografie di incredibile qualità.

Per la stampa di fotografie ottimizzate in formato Exif Print è necessario disporre di:

- una fotocamera digitale che supporti il formato Exif Print;
- un software fotografico abilitato all'uso del formato Exif Print;
- un software per stampanti HP Deskjet che supporti il formato Exif Print;
- Windows 98, 2000, Me o XP.

Per stampare fotografie ottimizzate in formato Exif Print, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file che si desidera stampare utilizzando un software fotografico abilitato all'uso del formato Exif Print.
2. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
3. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
4. Selezionare il tipo di carta fotografica appropriato dall'elenco a discesa [Tipo](#).
5. Selezionare [Normale](#) o [Migliore](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
6. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su **OK**.

L'immagine stampata viene ottimizzata automaticamente.

stampa a colori con sei inchiostri

Per migliorare la qualità delle fotografie, utilizzare la stampa a colori con sei inchiostri.

Per questo tipo di stampa è necessario installare una cartuccia di stampa su carta fotografica e una cartuccia di stampa in tricromia. Se la [cartuccia di stampa su carta fotografica](#) non viene fornita con il prodotto, è possibile acquistarla separatamente.

Per stampare in modalità di stampa a colori con sei inchiostri, effettuare le seguenti

operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
3. Selezionare il tipo di carta fotografica appropriato dall'elenco a discesa [Tipo](#).
4. Selezionare [Normale](#), [Migliore](#) o [Max dpi](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
5. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

Spazio cromatico

Lo spazio cromatico consente di definire la gamma massima di colori che è possibile utilizzare per la stampa. Il software della stampante convertirà i colori contenuti nel documento negli spazi cromatici selezionati.

Sono disponibili i seguenti spazi cromatici

- sRGB/sYCC
- Adobe RGB

sRGB/sYCC

sRGB/sYCC è uno spazio cromatico appropriato per la maggior parte dei processi di stampa. Viene utilizzato per la maggior parte dei documenti basati sul Web e per le periferiche di acquisizione immagine.

Per utilizzare lo spazio cromatico sRGB/sYCC, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Selezionare la scheda [Colore](#).
3. Selezionare [sRGB/sYCC](#) dall'elenco a discesa [Spazio cromatico](#).
4. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

Adobe RGB

Adobe RGB è uno spazio cromatico sempre più diffuso, che offre una gamma più vasta di colori dello spazio cromatico sRGB/sYCC, ma che è utilizzabile solo per le immagini.

Quando si esegue la stampa da un'applicazione professionale utilizzando Adobe RGB, è necessario disattivare la funzione di gestione del colore all'interno dell'applicazione per consentire al software della stampante di gestirlo.

Per utilizzare lo spazio cromatico Adobe RGB, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#), quindi selezionare:
 - Un tipo di carta fotografica hp dall'elenco a discesa [Tipo](#).
 - [Migliore](#) o [Max dpi](#) dall'elenco a discesa [Qualità di stampa](#).
3. Selezionare la scheda [Colore](#).
4. [Adobe RGB](#) dall'elenco a discesa [Spazio cromatico](#).
5. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

Se lo spazio cromatico Adobe RGB viene utilizzato per un'immagine creata con uno spazio cromatico diverso, i colori della stampa potrebbero apparire più vivaci.

Stampa di un'immagine dello schermo

Utilizzare l'[utility Stampa schermata HP](#) per stampare l'immagine visualizzata sullo schermo del computer.

Configurazione dell'utility Stampa schermata HP

Per configurare l'[utility Stampa schermata HP](#):

1. Visualizzare le [utility della stampante](#), quindi fare clic su [Stamp](#).
2. Selezionare le opzioni riportate di seguito a seconda delle esigenze:
 - **Scarica/Carica Stampa schermata HP**: attiva o disattiva l'utility.
 - **Avvia al riavvio del computer**: imposta l'utility in modo che venga avviata all'avvio di Windows.
 - **Acquisisci schermata**: stampa la schermata
 - **Orientamento**: consente di passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale e viceversa.
3. Fare clic su [OK](#).

Istruzioni per la stampa

Per stampare la schermata, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che la stampante HP sia la stampante predefinita del computer in uso.
2. Caricare nel vassoio di alimentazione carta in formato Lettera o A4.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per stampare l'intero desktop: premere [Stamp](#) sulla tastiera.
 - Per stampare solo la finestra attiva: premere [Alt](#) e [Stamp](#) contemporaneamente.

Funzione di accensione e spegnimento automatico

Funzione di accensione automatica

L'accensione automatica è una funzione predefinita della stampante, grazie alla quale la periferica si accende automaticamente quando si esegue la stampa di un file.

Funzione di spegnimento automatico


La funzione di spegnimento automatico consente di mandare la stampante in modalità basso consumo per il risparmio di energia, dopo 30 minuti di inattività.

Per attivare questa funzione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Consultare la sezione [manutenzione](#).
2. Fare clic su [Configura stampante](#).
3. Fare clic su [Configura](#).
4. Selezionare [Attiva la funzione di spegnimento automatico dell'hardware](#).
5. Fare clic su [Applica](#), quindi scegliere [OK](#).

Pulsanti e spie

È possibile utilizzare i pulsanti della stampante per accendere e spegnere la stampante, annullare un processo di stampa e selezionare la qualità di stampa. Le spie forniscono indicazioni visive sullo stato della periferica.

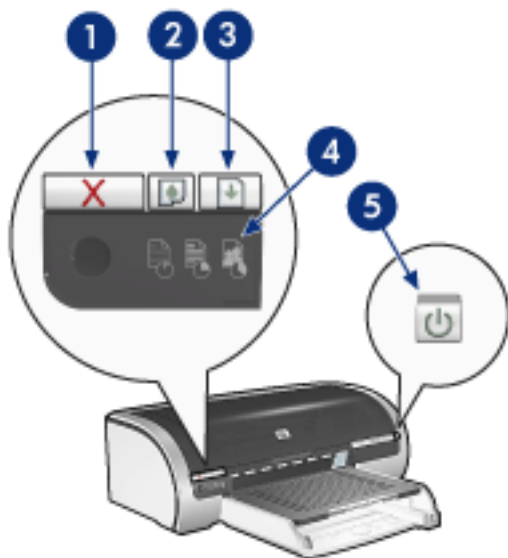

1. Pulsante Annulla stampa 2. Spia di stato della cartuccia di stampa 3. Pulsante Riprendi 4. Selettore qualità di stampa 5. Pulsante di accensione

pulsante di annullamento della stampa

Premendo tale pulsante è possibile annullare il processo di stampa corrente.

spia e simbolo dello stato della cartuccia di stampa

La spia dello stato della cartuccia di stampa emette una luce fissa o [lampeggiante](#) quando una cartuccia necessita di manutenzione.

Spia e pulsante Riprendi

La spia Riprendi lampeggia quando è richiesta un'azione, quale il caricamento della carta o la risoluzione di un inceppamento della carta. Una volta risolto il problema, premere il pulsante Riprendi per continuare la stampa.

Spia e selettore della qualità di stampa

Premere il pulsante [Selettore qualità di stampa](#) per selezionare un livello di qualità di stampa predefinito. La spia del selettore della qualità di stampa indica la qualità di stampa selezionata.

pulsante e spia di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere la stampante. Sono necessari alcuni secondi perché la stampante venga attivata dopo aver premuto tale pulsante.


La spia di accensione lampeggia quando la stampante è in fase di elaborazione.

Attenzione Per accendere o spegnere la stampante, utilizzare sempre il pulsante di accensione. L'uso di una prolunga, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a parete per accendere e spegnere la stampante può causare un malfunzionamento della stessa.

Le spie della stampante emettono una luce fissa o lampeggiante

significato delle spie

Le spie della stampante indicano lo stato della periferica.

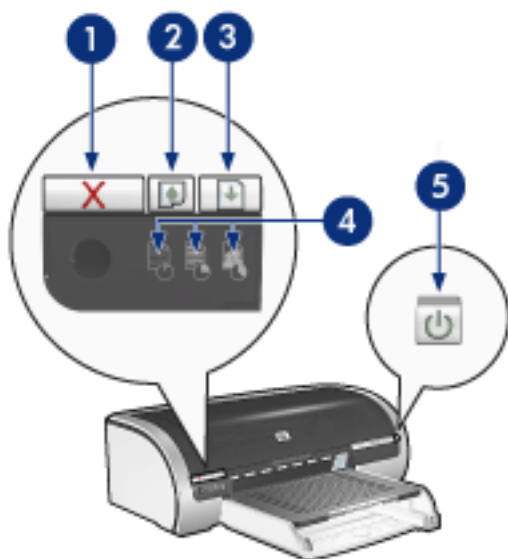

1. Pulsante Annulla stampa 2. Spia di stato della cartuccia di stampa 3. Spia Riprendi 4. Spie dell'icona della qualità di stampa 5. Spia di accensione

la spia di accensione lampeggia

La stampante si sta preparando per stampare

La spia smette di lampeggiare dopo che la stampante ha ricevuto tutti i dati.

La spia Riprendi lampeggia

La carta della stampante potrebbe essere esaurita

1. Caricare la carta nel vassoio di alimentazione o nel vassoio inferiore opzionale.
2. Premere il pulsante [Riprendi](#) sul lato anteriore della stampante.

Potrebbe essersi verificato un inceppamento

Per [eliminare un inceppamento della carta](#), seguire le istruzioni riportate di seguito.

La spia dello stato della cartuccia di stampa emette una luce fissa o lampeggiante

se la spia è accesa e non emette una luce lampeggiante

Verificare che le cartucce di stampa contengano [inchiostro sufficiente](#).

Se l'inchiostro di una cartuccia di stampa sta per esaurirsi, [sostituire la cartuccia di stampa](#).

Se in tutte le cartucce è presente una quantità di inchiostro sufficiente, premere il pulsante [Riprendi](#). Se la spia indicante lo stato della cartuccia di stampa rimane accesa, spegnere e riaccendere la stampante.

se la spia è accesa ed emette una luce lampeggiante

Verificare che siano installate le [corrette cartucce di stampa](#).

Se quando la spia ha iniziato a lampeggiare si stava eseguendo la stampa di un documento senza margini, attenersi alle seguenti [istruzioni](#).

In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il coperchio superiore della stampante, rimuovere la cartuccia nera o la cartuccia di stampa su carta fotografica, quindi richiudere il coperchio.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - *Se la spia continua a emettere una luce lampeggiante:* aprire il coperchio superiore, reinserire la cartuccia di stampa rimossa, quindi rimuovere l'altra cartuccia di stampa. Andare al passaggio 3.
 - *Se la spia risulta spenta:* si era verificato un problema con la cartuccia di stampa rimossa. Andare al passaggio 3.
3. [Pulire manualmente](#) la cartuccia di stampa.

Dopo aver eseguito la pulizia della cartuccia, reinserirla nella stampante.

Se la spia dello stato della cartuccia di stampa continua a lampeggiare, [è necessario sostituire la cartuccia](#).

Le spie dell'icona della qualità di stampa emettono una luce fissa o lampeggiante

vedere la sezione [Selezione della qualità di stampa](#).

Tutte le spie lampeggiano

Potrebbe essere necessario riavviare la stampante

1. Premere il pulsante di [alimentazione](#) per spegnere la stampante, quindi premerlo di nuovo per riaccenderla.
Se le spie continuano a lampeggiare, procedere con il passaggio 2.
2. Premere il pulsante di [alimentazione](#) per spegnere la stampante.

3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
4. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
5. Premere il pulsante di [accensione](#) per accendere la stampante.

inceppamento della carta

effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante [Riprendi](#).
2. Se si stanno stampando etichette, verificare che nessuna etichetta si sia staccata dal foglio gommato durante il passaggio nella stampante.


se l'inceppamento della carta non è stato eliminato

alla stampante non è collegata un'unità accessoria per la stampa fronte/retro

alla stampante è collegata un'unità accessoria per la stampa fronte/retro

alla stampante non è collegata un'unità accessoria per la stampa fronte/retro

1. Premere le due levette di rilascio sullo sportello di accesso posteriore della stampante e rimuovere lo sportello.

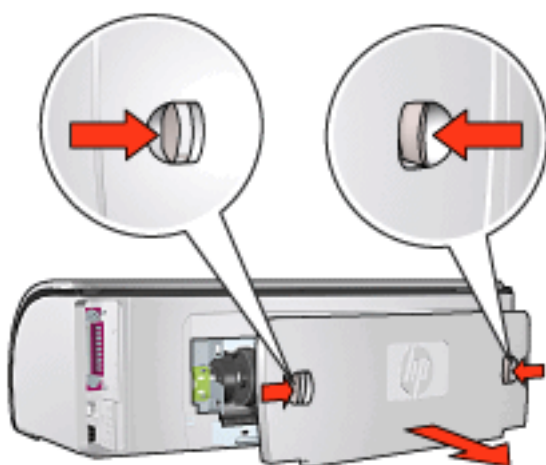

2. Rimuovere la carta inceppata dal retro della stampante e reinstallare lo sportello di accesso posteriore.




3. Premere il pulsante [Riprendi](#).

4. Stampare il documento.

alla stampante è collegata un'unità accessoria per la stampa fronte/retro

1. Premere i pulsanti posti sul lato destro e sinistro dell'unità accessoria per la stampa fronte/retro, quindi rimuovere l'unità dalla stampante.

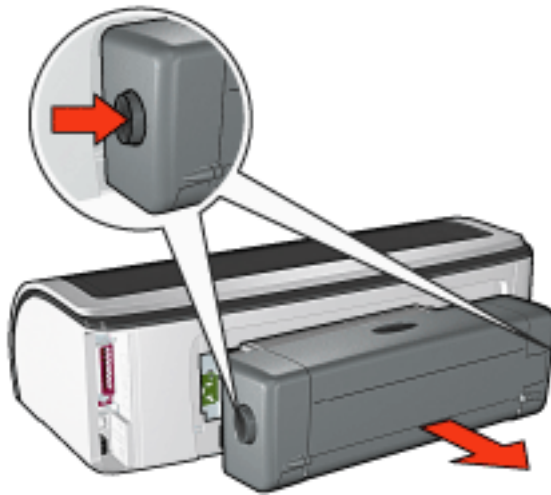


2. Rimuovere la carta dalla parte posteriore della stampante.

Se l'inceppamento della carta è stato eliminato, procedere con il passaggio 3 riportato di seguito.


Se l'inceppamento della carta non è stato eliminato, procedere con il passaggio 1 riportato di seguito.

1. Premere il pulsante collocato nella parte superiore dell'unità accessoria per la stampa fronte/retro, quindi riabbassare lo sportello di accesso.

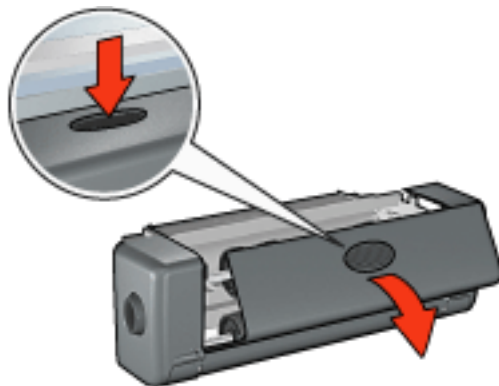

2. Rimuovere qualsiasi foglio di carta dall'unità accessoria per la stampa fronte/retro, quindi chiudere lo sportello di accesso.

3. Reinserire l'unità accessoria per la stampa fronte/retro nella stampante fino a quando non scatta in posizione da entrambi i lati.

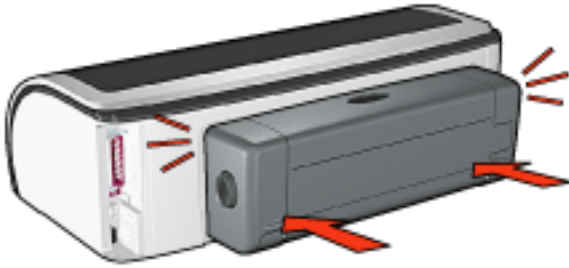

Non premere le levette di rilascio sui lati quando si posiziona l'unità duplex nella stampante. Tali levette servono solo per la rimozione dell'unità duplex dalla stampante.

4. Premere il pulsante [Riprendi](#).

problemi con la stampa senza bordi

Per eseguire la stampa senza bordi, attenersi alla seguenti linee guida:

- Verificare che il formato della carta specificato nell'elenco a discesa [Formato](#) nella scheda [Carta/qualità](#) corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio di alimentazione.
- Selezionare il tipo di carta appropriato dall'elenco a discesa [Tipo](#) nella scheda [Carta/qualità](#).
- Se si esegue la stampa in scala di grigi, selezionare [Alta qualità](#) nella sezione [Stampa con scala di grigi](#) della scheda [Colore](#)
- Non eseguire la stampa di documenti senza margini in [modalità Backup dell'inchiostro](#). Installare sempre due cartucce di stampa.

Parte della fotografia è sbiadita

La stampa risulta sbiadita accanto ai bordi



Verificare che la carta fotografica non sia arricciata. Nel caso in cui sia arricciata, metterla in una busta di plastica e piegarla con delicatezza nella direzione opposta fino a quando risulta distesa. Se il problema persiste, utilizzare carta fotografica non arricciata.

Per istruzioni su come evitare l'arricciamento della carta fotografica, fare clic [qui](#).

La stampa risulta sbiadita accanto ai bordi



Se la stampa risulta sbiadita da 1 a 2,5 cm circa dal bordo della fotografia, provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#).
- Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), selezionare la scheda [Tipo di carta/Qualità](#), quindi impostare l'opzione [Qualità di stampa](#) a [Max dpi](#).
- Ruotare l'immagine di [180 gradi](#).

In una piccola sezione della stampa appaiono delle sbavature



Se in una piccola sezione a circa 1 cm dal bordo più lungo della fotografia appaiono delle sbavature, provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#).
- Ruotare l'immagine di [180 gradi](#).

l'immagine stampata è storta



Se l'immagine viene stampata in un angolo del supporto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Caricare correttamente la carta fotografica nel vassoio di alimentazione.
3. Verificare che le guide siano *saldamente* a contatto con il supporto.
4. Seguire le istruzioni di caricamento per il tipo di supporto specifico.

La stampa presenta un bordo non desiderato

Per la maggior parte dei tipi di carta



Se la stampa presenta un bordo non desiderato, è necessario [calibrare la stampante](#).

Se si desidera eseguire la stampa fronte/retro di un documento, è consigliabile effettuarla [manualmente](#) anziché in modo automatico.

Per la carta fotografica provvista di linguetta da staccare

Se il bordo appare sotto alla linguetta, è necessario rimuovere la linguetta.



Se il bordo appare sopra alla linguetta, è necessario [calibrare la stampante](#).



si formano macchie di inchiostro

Se sono presenti delle sbavature di inchiostro sul retro delle stampe oppure i fogli si attaccano l'uno all'altro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#).
2. Spostare il dispositivo di scorrimento [Tempo asciugatura](#) verso [Superiore](#).
3. Spostare il dispositivo di scorrimento [Volume inchiostro](#) verso [Chiaro](#).



I colori dell'immagine possono risultare più chiari.

4. Fare clic su [OK](#).

Se il problema persiste:

1. Rimuovere i supporti per la stampa senza bordi, quindi caricare il vassoio di alimentazione con carta comune.

2. Tenere premuto il pulsante **Riprendi** finché la stampante non inizia a stampare una pagina di prova, quindi rilasciare il pulsante.
3. Ripetere il passo 2 finché il retro della pagina di prova non risulta privo di macchie di inchiostro.

conservazione della carta fotografica e regole per l'utilizzo

Per mantenere la qualità della carta fotografica hp elevata, attenersi alle seguenti istruzioni.

conservazione

- Conservare la carta fotografica inutilizzata in una busta di plastica richiudibile riposta all'interno della confezione originale. Conservare le confezioni originali della carta su una superficie piana e in un luogo fresco.
- Quando si desidera utilizzare la carta per stampare, rimuovere solo la quantità necessaria. Al termine della stampa, riporre eventuale carta avanzata nella busta di plastica.
- Non lasciare eventuale carta inutilizzata nel vassoio della stampante: potrebbe piegarsi con conseguente diminuzione della qualità delle fotografie.

regole per l'utilizzo

- Afferrare sempre la carta per i bordi. Eventuali impronte potrebbero ridurre la qualità di stampa.
- Se gli angoli della carta si arricciano per più di 10 mm, appiattirli, riponendo la carta in una busta di plastica richiudibile, quindi stendendola esercitando pressione su un tavolo fino a quando il bordo non risulta piatto.

La carta fotografica deve essere piatta prima di eseguire la stampa.

calibrazione delle cartucce di stampa

La calibrazione automatica della cartuccia di stampa viene eseguita quando viene installata una cartuccia di stampa nuova. È inoltre possibile calibrare le cartucce di stampa anche in altri momenti per assicurare una qualità di stampa ottimale.

Per eseguire la calibrazione delle cartucce di stampa:

1. Caricare una risma di carta comune bianca nel vassoio di alimentazione.
2. Consultare la sezione [manutenzione](#).
3. Fare clic su [Calibrazione della stampante](#).
4. Fare clic su [Calibra](#), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

pulizia manuale delle cartucce di stampa

Se la stampante viene utilizzata in ambienti polverosi, è probabile che una piccola quantità di particelle si accumuli sui contatti interni.

articoli per la pulizia

Per la pulizia delle cartucce di stampa e del relativo supporto, attenersi alle seguenti linee guida:

- Utilizzare acqua distillata (l'acqua corrente potrebbe contenere impurità che potrebbero danneggiare la cartuccia di stampa)
- Utilizzare bastoncini di cotone o altro materiale soffice privo di sfilacciature che non si attacchi alle cartucce

Fare attenzione a non sporcare [le mani o gli indumenti di inchiostro](#) durante la pulizia.

preparazione per la pulizia

1. Premere il pulsante di [accensione](#) per accendere la stampante, quindi sollevare il coperchio.
2. Estrarre le cartucce di stampa e sistamarle su un foglio di carta con la piastra degli ugelli rivolta verso l'alto.



Non lasciare le cartucce di stampa all'esterno della stampante per più di 30 minuti.

Istruzioni per la pulizia

1. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con acqua distillata e strizzare l'acqua in eccesso.
2. Pulire i contatti di rame.



Non toccare gli ugelli dell'inchiostro: potrebbero verificarsi otturazioni, errori dell'inchiostro e connessioni elettriche non corrette.



1. Pulire esclusivamente i contatti di rame

Ripetere questa procedura fino a quando su un bastoncino pulito non appare più alcun residuo di inchiostro.

3. Inserire le cartucce di stampa nella stampante, quindi chiudere il coperchio.

eliminazione di inchiostro da pelle e indumenti

Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro da pelle e indumenti, attenersi alle seguenti istruzioni:

per rimuovere macchie di inchiostro da...	procedere in questo modo...
pelle	Lavare la parte interessata con un sapone abrasivo.
tessuto bianco	Lavare il tessuto con candeggina diluita in acqua fredda .
tessuto colorato	Lavare il tessuto in acqua fredda saponata e ammoniacata.

Attenzione Per eliminare le macchie di inchiostro dai tessuti, utilizzare sempre acqua fredda. L'uso di acqua tiepida o calda potrebbe fissare il colore dell'inchiostro sul tessuto.

introduzione

Per una panoramica delle funzioni della stampante e dei relativi accessori *opzionali* fare clic [qui](#).

Per ottenere la descrizione di una funzione della stampante, fare clic sull'argomento appropriato:


- [Pulsanti e spie](#)
- [vassoi della carta](#)
- [cartucce di stampa](#)
- [Sensore automatico del tipo di carta](#)
- [modalità di backup dell'inchiostro](#)

Per la descrizione di un accessorio *opzionale* della stampante, fare clic sull'argomento appropriato:


- [unità accessoria per la stampa fronte/retro](#)
- [Vassoio per carta comune da 250 fogli](#)

funzioni della stampante

La stampante dispone di diversi componenti e funzioni che rendono le operazioni di stampa più semplici ed efficienti.

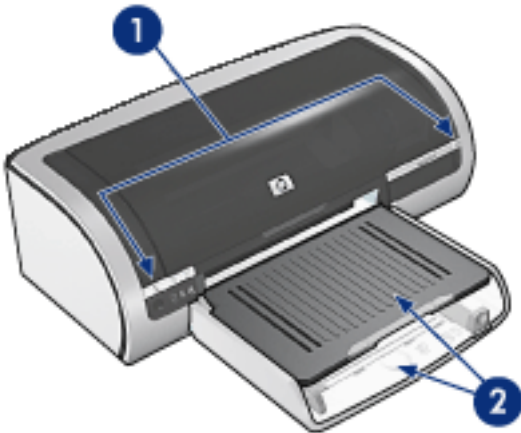


1. [Pulsanti e spie](#)
2. [vassoi della carta](#)

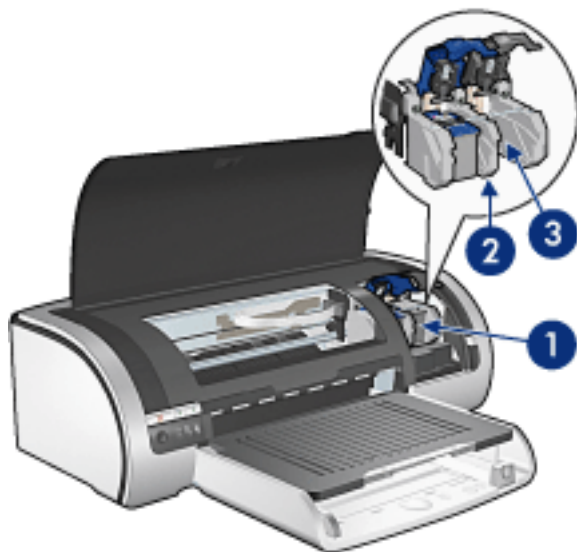

1. [cartucce di stampa](#)
2. [Sensore automatico del tipo di carta](#)
3. [modalità di backup dell'inchiostro](#)




1. [connettività](#)

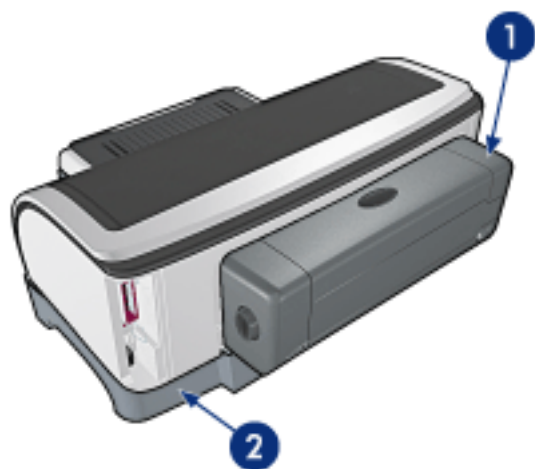

1. [Unità accessoria per la stampa fronte/retro](#) (opzionale)
2. [Vassoio per carta comune da 250 fogli](#) (opzionale)

USB

Il collegamento della stampante al computer avviene mediante un cavo USB (Universal Serial Bus). È possibile utilizzare il cavo USB solo se il sistema operativo del computer è Windows 98 o versioni successive.

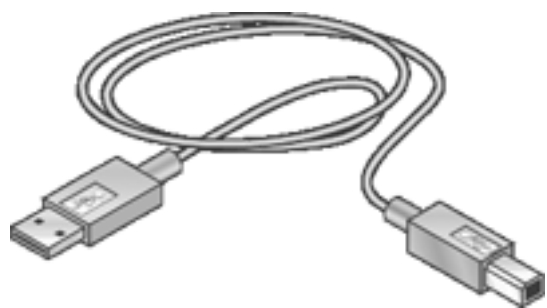


Per istruzioni sul collegamento della stampante mediante un cavo USB, consultare lo schema di *configurazione* fornito con la stampante.

connettività

- [USB](#)
- [Porta parallela](#)
- [Rete](#)
 - [collegamenti in rete cablati](#)
 - [collegamenti in rete senza fili](#)

Porta parallela

È possibile collegare la stampante al computer tramite cavo parallelo.

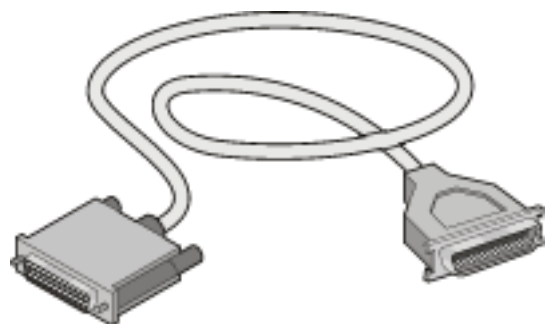

Per istruzioni sul collegamento della stampante tramite cavo parallelo, consultare il poster d'*installazione* fornito con la periferica.

Rete

Scegliere l'opzione appropriata per il collegamento in rete:

- [collegamenti in rete cablati](#)
- [collegamenti in rete senza fili](#)

collegamenti in rete cablati

Connessione tramite computer collegato in rete

La stampante può essere collegata direttamente a un computer collegato in rete ed essere condivisa da altri computer.

Per istruzioni su come condividere una stampante in rete, utilizzare il CD del software della stampante e seguire le istruzioni di installazione visualizzate.

Utilizzo di un server di stampa hp jetdirect

La stampante può essere collegata a una rete tramite un server di stampa HP Jetdirect.

Per istruzioni sull'utilizzo di un server di stampa HP Jetdirect, utilizzare il CD del software della stampante e la documentazione fornita con il server di stampa.

Per visualizzare la documentazione disponibile sui collegamenti in rete cablati, fare clic [qui](#).

Stampante hp deskjet 5600 series

menu documentazione utente

- [guida per l'utente della stampante](#)
- stampa di rete
 - [esercitazione sulle nozioni fondamentali del collegamento in rete](#)
 - collegamenti in rete senza fili
 - [hp jetdirect 380x](#)
 - [hp wp110](#)
 - collegamenti in rete cablati
 - [hp jetdirect 175x](#)
 - [hp jetdirect 310x](#)

documentazione di hp jetdirect 380x

I server di stampa consentono di collegare la stampante direttamente a una rete collocandola in un punto comodo. La stampante è utilizzabile da tutti i computer in rete senza la necessità che tutti i computer siano in linea.

hp J6061A Jetdirect 380x

- connessione USB della stampante
- collegamento di rete senza fili 802.11b (Wi-Fi), con codifica e autenticazione 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS
- reti TCP/IP, IPX/S in modalità diretta, Apple EtherTalk, Unix/Linux
- computer Windows 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS

Fare clic su una delle opzioni seguenti per visualizzare la documentazione disponibile:

- [guida di installazione](#)
- [guida per l'amministratore](#)

documentazione del server di stampa hp wp110

I server di stampa consentono di collegare la stampante direttamente a una rete collocandola in un punto comodo. La stampante è utilizzabile da tutti i computer in rete senza la necessità che tutti i computer siano in linea.

hp J6062A wp110

- connessione parallela della stampante
- collegamento di rete senza fili 802.11b (Wi-Fi), con codifica e autenticazione 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS
- reti TCP/IP, IPX/S in modalità diretta, Apple EtherTalk, Unix/Linux
- computer Windows 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS

Fare clic su una delle opzioni seguenti per visualizzare la documentazione disponibile:

- [guida di installazione](#)
- [guida di configurazione](#)

documentazione di hp jetdirect 175x

I server di stampa consentono di collegare la stampante direttamente a una rete collocandola in un punto comodo. La stampante è utilizzabile da tutti i computer in rete senza la necessità che tutti i computer siano in linea.

hp J6035A Jetdirect 175x

- connessione USB della stampante
- collegamento di rete 10Base-T (Ethernet) e/o 100Base-TX (Fast Ethernet)
- reti TCP/IP, IPX/S in modalità diretta, Apple EtherTalk
- computer Windows 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS

Fare clic sull'opzione seguente per visualizzare la documentazione disponibile:

- [guida per l'utente](#)

documentazione di hp jetdirect 310x

I server di stampa consentono di collegare la stampante direttamente a una rete collocandola in un punto comodo. Il server di stampa esterno hp Jetdirect 310x Fast Ethernet è una soluzione semplice e affidabile per condividere in rete o in Internet una vasta gamma di stampanti con funzionalità di rete e porte USB nei più diffusi ambienti di funzionamento.

hp J6035A#aba Jetdirect 310x

- connessione USB della stampante
- Ethernet e Fast Ethernet
- Server web incorporato
- reti TCP/IP, IPX/S in modalità diretta, Apple EtherTalk
- DLC/LLC, FTP e IPP
- Windows 95, 98, 2000, Me, XP, e NT 4.0, Mac OS, Novell NetWare, hp-UX, Solaris (su sistemi SPARC), SCO UNIX, LINUX, IBM AIX, MPE-IX, e Artisoft LANtastic

Fare clic sull'opzione seguente per visualizzare la documentazione disponibile:

- [guida per l'utente](#)

collegamenti in rete senza fili

La stampante può essere collegata a una rete tramite un server di stampa HP Jetdirect senza fili.

Per istruzioni sull'utilizzo di un server di stampa HP Jetdirect, utilizzare il CD del software della stampante e la documentazione fornita con il server di stampa senza fili.

Per visualizzare la documentazione disponibile sui collegamenti in rete senza fili, fare clic [qui](#).

stampa

Per visualizzare una descrizione del software della stampante, fare clic sull'argomento più appropriato:

- [impostazioni di stampa](#)
- [funzioni avanzate](#)
- [finestra di stato della periferica](#)

Per visualizzare le istruzioni sulle funzioni di stampa, fare clic sull'argomento più appropriato:

- [stampa di un documento](#)
- [modifica delle impostazioni predefinite](#)
- [stampa di fotografie digitali](#)
- [Funzioni per la fotografia digitale](#)
- [stampa su entrambi i lati](#)
- [impostazioni rapide operazione di stampa](#)
- [stampa senza bordi](#)
- [impostazione di un formato carta personalizzato](#)
- [Selezione della qualità di stampa](#)
- [Selezione dell'alimentazione della carta](#)
- [Selezione di un tipo di carta](#)
- [stampa di un opuscolo](#)
- [stampa di più pagine su un unico foglio](#)
- [Stampa di un'immagine dello schermo](#)
- [filigrane](#)


Fare clic sull'argomento più appropriato per visualizzare le istruzioni per la stampa su diversi tipi di supporti.

- [carta comune](#)
- [buste](#)
- [lucidi](#)
- [etichette](#)

- [schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni](#)
- [biglietti di auguri](#)
- [schede hagaki](#)
- [fotografie](#)
- [poster](#)
- [striscioni](#)
- [supporti per il trasferimento a caldo](#)

finestra di stato della periferica

La [Finestra di stato della periferica](#) viene visualizzata ogni volta che viene eseguita un'operazione di stampa.

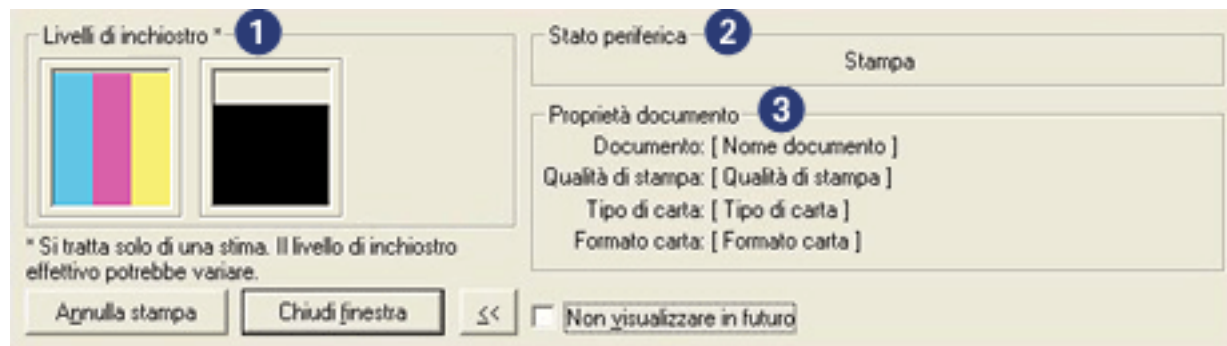

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

1. **Quantità di inchiostro:** il livello di inchiostro approssimativo disponibile in ciascuna cartuccia di stampa.
2. **Stato della periferica:** lo stato della stampante, ad esempio [Spooling](#) o [Stampa](#).
3. **Proprietà del documento:** vengono fornite le seguenti informazioni sul processo di stampa corrente:
 - o **Documento:** il nome del documento in fase di stampa.
 - o **Qualità di stampa:** l'impostazione di qualità di stampa utilizzata.
 - o **Tipo di carta:** il tipo di carta utilizzato.
 - o **Formato carta:** il formato carta utilizzato.

Per annullare un processo di stampa, fare clic su [Annulla stampa](#).

Per chiudere la [Finestra di stato della periferica](#), fare clic su [Chiudi finestra](#).

stampa di un documento

istruzioni di base per la stampa

Per stampare un documento, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file che si desidera stampare.
2. Fare clic su [File](#) > [Stampa](#).
3. Fare clic su [OK](#) per stampare utilizzando le impostazioni predefinite della stampante.

impostazione delle opzioni di stampa

Per modificare le opzioni di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file che si desidera stampare.
2. Fare clic su [File](#) > [Stampa](#), quindi selezionare [Proprietà](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).



Le operazioni da eseguire per accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) possono variare a seconda del programma in uso.

3. Specificare le seguenti impostazioni di stampa:
 - Selezionare la scheda [Carta/qualità](#) per scegliere le opzioni relative alla carta, quali l'[origine](#), la [stampa senza margini](#) e la [qualità di stampa](#) o per accedere alle opzioni [di fotografia digitale hp](#).

Se si desidera utilizzare impostazioni di stampa prestabilite, scegliere [Impostazioni rapide operazione di stampa](#).

- Selezionare la [scheda Finitura](#) per scegliere le opzioni relative al documento, [stampare poster](#) o ruotare l'immagine stampata di 180 gradi.
 - Selezionare la [scheda Effetti](#) per scegliere le opzioni di ridimensionamento e le [filigrane](#).
 - Selezionare la [scheda Base](#) per scegliere le opzioni relative all'orientamento e all'ordine delle pagine, specificare il numero di copie da stampare, attivare la funzione [Mostra anteprima di stampa](#) o accedere alle [Funzioni avanzate](#).
 - Selezionare la [scheda Colore](#) per scegliere le opzioni e gli attributi relativi ai colori.
4. Fare clic su [OK](#), quindi seguire le istruzioni visualizzate per stampare il documento.

poster

indicazioni utili

- Una volta stampate le sezioni di un poster, unire con nastro adesivo i vari fogli dopo averne ritagliato i bordi.



- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Posizionare la carta nel vassoio di alimentazione, quindi spingerla nella stampante finché non si blocca.
4. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.



stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare

le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato appropriato. Alimentazione: Vassoio superiore , Vassoio inferiore Tipo: Automatico o Carta comune
Finitura	Stampa poster: 2 x 2 , 3 x 3 , 4 x 4 o 5 x 5 .
Base	Orientamento: l'orientamento appropriato.

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

carta comune

indicazioni utili

Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Posizionare la carta nel vassoio di alimentazione, quindi spingerla nella stampante finché non si blocca.
4. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.



1. Carta formato Lettera



2. Carta formato Legal

Caricamento della carta nel vassoio per carta comune da 250 fogli

Per istruzioni sul caricamento della carta nel vassoio per carta comune da 250 fogli, fare clic [qui](#).



Se il vassoio per carta comune da 250 fogli non viene fornito con la stampante, è possibile acquistarne uno separatamente presso un rivenditore autorizzato HP. Tale accessorio non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato di carta appropriato. Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: Automatico o Carta comune



Se il vassoio per carta comune da 250 fogli è installato, scegliere [Vassoio inferiore](#) in **Alimentazione**, e scegliere [Carta comune](#) in **Tipo**.

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).


buste

indicazioni utili

- Evitare di utilizzare buste con fermagli o aree trasparenti, con bordi spessi, irregolari o piegati, in materiale lucido o in rilievo oppure sgualcite, strappate o comunque danneggiate.
- Prima di inserire le buste nel vassoio di alimentazione, allinearne i bordi.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 buste.

preparazione per la stampa


1. Rimuovere il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.

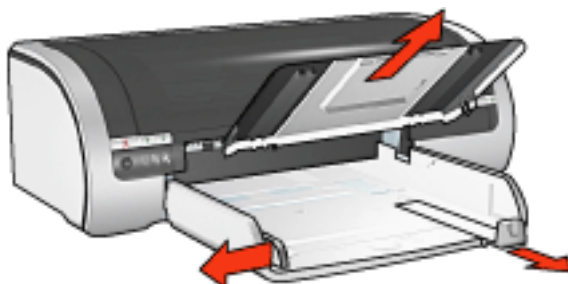

2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Posizionare le buste sulla parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e la linguetta rivolta verso sinistra. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.
4. Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente* a contatto con le buste.



5. Reinserire il vassoio di uscita.

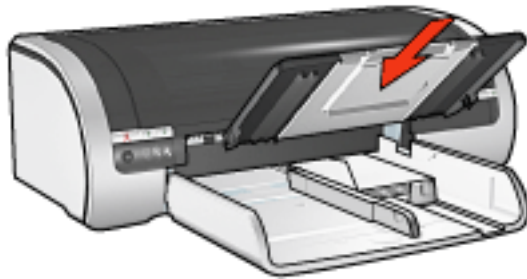

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato busta appropriato. Tipo: Automatico o Carta comune

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

lucidi

indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Posizionare i lucidi nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e la striscia adesiva rivolta verso la stampante.



4. Spingere con delicatezza i lucidi nella stampante finché non si bloccano, facendo attenzione che le strisce adesive non aderiscano tra loro.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente a contatto* con il bordo dei lucidi.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: pellicola per lucidi di tipo appropriato.

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su **OK**.


etichette

indicazioni utili

- Utilizzare soltanto etichette di carta specifiche per le stampanti a getto di inchiostro.
- Utilizzare soltanto fogli di etichette completi.
- Accertarsi che le etichette non siano appiccicose, piegate o arricciate e che non si stacchino dal foglio di protezione.
- Non utilizzare etichette di plastica o trasparenti. Se si utilizzano queste etichette, l'inchiostro non si asciuga.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Aprire a ventaglio i fogli di etichette per separarli, quindi allinearne i bordi.
4. Posizionare i fogli di etichette nel vassoio di alimentazione con il lato delle etichette rivolto verso il basso. Spingere i fogli nella stampante finché non si bloccano.

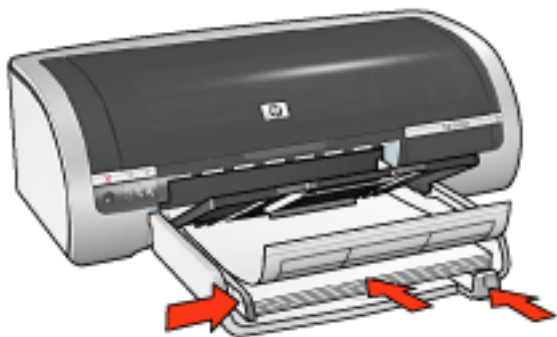

5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente* a contatto con il bordo dei fogli.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: Lettera o A4. Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: Automatico o Carta comune

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su **OK**.


schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni

indicazioni utili

- Utilizzare soltanto schede e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche sui formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.
- Per istruzioni sulla stampa senza bordi, fare clic [qui](#).
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 schede.

preparazione per la stampa


1. Rimuovere il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.

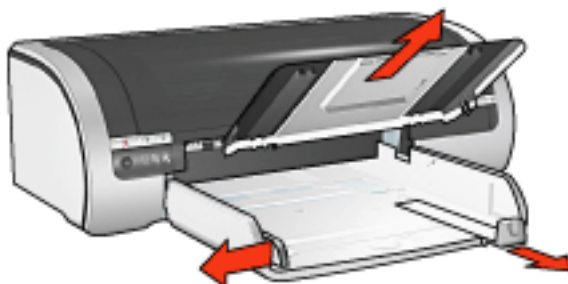

2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Inserire le schede nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e il lato corto rivolto verso la stampante.
4. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente* a contatto con le schede.



6. Reinserire il vassoio di uscita.

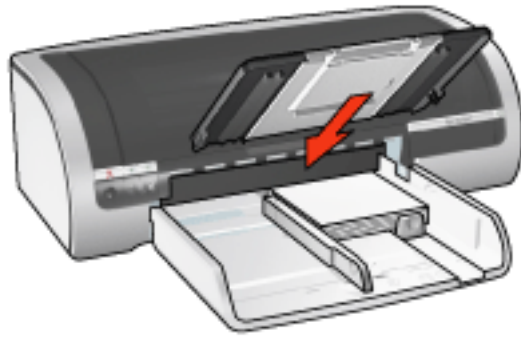

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Alimentazione: Vassoio superiore Formato: il formato di carta appropriato. Tipo: il tipo di carta appropriato Qualità di stampa: Normale o Ottima .

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

biglietti di auguri

indicazioni utili

- Aprire i biglietti già piegati, quindi inserirli nel vassoio di alimentazione.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta per biglietti di auguri HP.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 biglietti d'auguri

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Aprire a ventaglio i biglietti di auguri per separarli, quindi allinearne i bordi.
4. Inserire i biglietti d'auguri nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.



5. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.

stampa



Se il programma software in uso supporta la funzione di stampa dei biglietti di auguri, seguire le istruzioni fornite con il programma. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
--------	--------------

Carta/ qualità	Formato: il formato di biglietto appropriato. Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: il tipo di biglietto appropriato.
---------------------------	---

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).


schede hagaki

indicazioni utili

- Utilizzare soltanto schede e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche sui formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.
- Per istruzioni sulla stampa senza bordi, fare clic [qui](#).
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 schede.

preparazione per la stampa


1. Rimuovere il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.

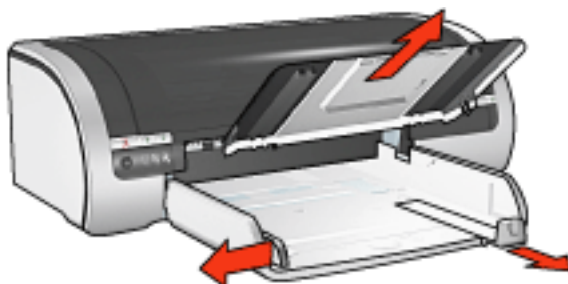

2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Inserire le schede nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e il lato corto rivolto verso la stampante.
4. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano *saldamente* a contatto con le schede.



6. Reinserire il vassoio di uscita.

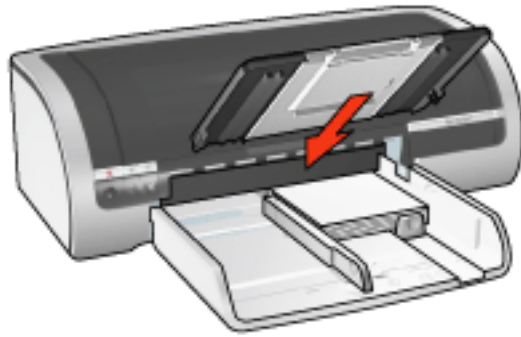

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Alimentazione: Vassoio superiore Formato: un scheda Hagaki normale o una scheda Hagaki senza margini disponibile Tipo: un tipo di carta Hagaki disponibile Qualità di stampa: Normale o Ottima .

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).


fotografie

indicazioni utili

- Per ottenere i risultati ottimali, utilizzare carta fotografica hp.
- Per ottenere una stampa di alta qualità, utilizzare un'impostazione di stampa ad alta risoluzione, installare una cartuccia di stampa su carta fotografica e impostare le [opzioni di fotografia digitale hp](#).
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP "Premium Plus Photo Paper" e installare una [cartuccia per la stampa su carta fotografica](#).
- Per istruzioni sulla stampa senza bordi, fare clic [qui](#).
- Per informazioni su come evitare l'arricciamento della carta fotografica, fare clic [qui](#).
- Per informazioni sulle diverse tecnologie di stampa fotografica, fare clic [qui](#).
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.

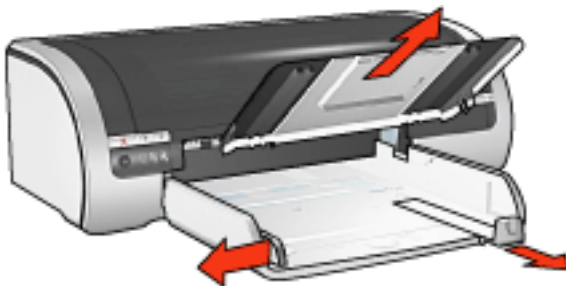

2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Verificare che la carta fotografica sia piatta.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - **Fotografie di piccole dimensioni:** inserire la carta fotografica nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e il alto corto rivolto verso la stampante.

Se si utilizza carta fotografica provvista di linguetta da staccare, verificare


che la linguetta sia rivolta verso la stampante.



- **Fotografie di grandi dimensioni:** inserire la carta fotografica nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso.



5. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.
6. Reinserire il vassoio di uscita.

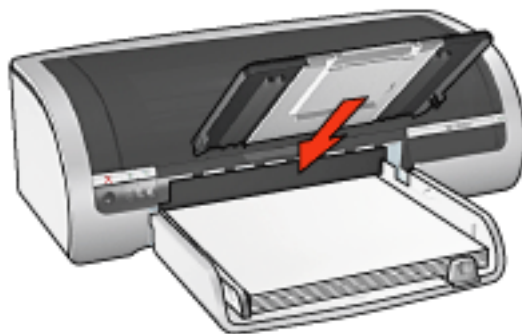

stampa



Se il programma in uso dispone di una funzione di stampa di fotografie, seguire le istruzioni fornite con il programma. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:


scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato di carta fotografica appropriato. Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: il tipo di carta fotografica hp appropriato. Qualità di stampa: Normale , Ottima o Max dpi . Fotografia digitale hp : le opzioni desiderate per l'ottimizzazione delle foto.

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

striscioni

indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta per striscioni hp.
- Rimuovere le strisce perforate dalla carta per striscioni prima di caricarla nel vassoio di alimentazione.

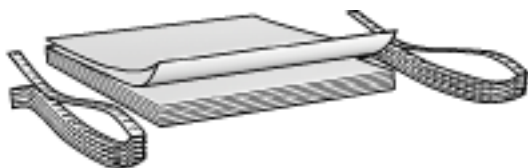

- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli a modulo continuo

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.



Non sollevare il fermo dell'estensione del vassoio di uscita.

3. Inserire la carta per striscioni nel vassoio in modo che il bordo non continuo si trovi nella parte superiore della risma e sia rivolto verso la stampante.



1. Bordo non continuo

4. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia *saldamente* a contatto con i fogli.

stampa



Se il programma software in uso supporta una funzione di stampa degli striscioni, seguire le istruzioni fornite con il programma. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: Lettera o A4 . Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: Carta per striscioni hp

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

supporti per il trasferimento a caldo

indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo.
- Quando si stampa un'immagine speculare, il testo e le immagini vengono invertiti orizzontalmente rispetto a come appaiono sullo schermo del computer.



- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

preparazione per la stampa

1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Far scorrere la guida della larghezza completamente a sinistra, quindi estrarre la guida della lunghezza.
3. Inserire nel vassoio di alimentazione il supporto di stampa per il trasferimento a caldo con il lato stampabile verso il basso. Spingere i fogli di carta nella stampante finché non si bloccano.



4. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.

stampa



Se il programma in uso dispone di una funzione di stampa su supporti per il trasferimento a caldo, seguire le istruzioni fornite con esso. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato di carta appropriato. Alimentazione: Vassoio superiore Tipo: Supporti di stampa hp per trasfer. a caldo Qualità di stampa: Normale o Ottima .
Base	Orientamento: Immagine speculare

2. Selezionare le altre [impostazioni di stampa](#) desiderate, quindi fare clic su [OK](#).

manutenzione

- [sostituzione delle cartucce di stampa](#)
- [calibrazione delle cartucce di stampa](#)
- [calibrazione del colore](#)
- [pulizia automatica delle cartucce di stampa](#)
- [pulizia manuale delle cartucce di stampa](#)
- [Funzione di accensione e spegnimento automatico](#)
- [manutenzione delle cartucce di stampa](#)
- [conservazione della carta fotografica e regole per l'utilizzo](#)
- [manutenzione del corpo della stampante](#)
- [eliminazione di inchiostro da pelle e indumenti](#)
- [strumenti della stampante](#)

calibrazione del colore

È necessario eseguire la calibrazione del colore solo nel caso in cui i colori delle foto stampate con la [cartuccia di stampa su foto](#) siano alterati in modo evidente.

Prima di eseguire la calibrazione del colore, provare a [calibrare la stampante](#), quindi ristampare la fotografia. Se il colore risulta ancora alterato, è necessario eseguire la calibrazione del colore.

Per calibrare il colore:

1. Caricare carta comune nel vassoio di alimentazione.
2. Verificare che nella stampante sia installata una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#).
3. Consultare la sezione [manutenzione](#).
4. Fare clic su [Calibra colore](#).
5. Fare clic su [Calibra](#), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

pulizia automatica delle cartucce di stampa

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano quasi esaurito l'inchiostro o che debbano essere pulite.

Fare clic [qui](#) per controllare il livello di inchiostro delle cartucce di stampa.

Se le cartucce di stampa contengono ancora inchiostro sufficiente, effettuare le seguenti operazioni per pulirle automaticamente:

1. Consultare la sezione [manutenzione](#).
2. Fare clic su [Pulizia delle cartucce](#).
3. Fare clic su [Pulizia](#), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Se le stampe risultano incomplete anche dopo aver effettuato la pulizia, [sostituire](#) le cartucce di stampa.

Attenzione Pulire le cartucce di stampa soltanto quando è necessario.
Le operazioni di pulizia non necessarie consumano inchiostro e riducono la durata della cartuccia.

manutenzione del corpo della stampante

Poiché l'inchiostro viene spruzzato sulla carta in piccolissime gocce, sul rivestimento esterno della stampante e sulle superfici adiacenti possono formarsi delle sbavature di inchiostro. Per rimuovere sbavature, macchie e/o inchiostro secco dall'esterno della stampante, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.

Quando si pulisce la stampante, osservare le seguenti precauzioni:



- **Non** pulire l'interno della stampante. Non devono penetrare liquidi all'interno dell'unità.
- **Non** utilizzare detergenti o detersivi per uso domestico. Se si utilizza un detergente o un detersivo di questo tipo, pulire le superfici esterne della stampante con un panno morbido inumidito con acqua.
- **Non** lubrificare l'asta su cui scorre il supporto delle cartucce di stampa. È normale avvertire un rumore quando il supporto si sposta avanti e indietro.

strumenti della stampante

Nel software della stampante sono disponibili numerosi strumenti utili che consentono di ottimizzare le prestazioni.

Utilizzare gli strumenti della stampante per:

- Visualizzare la quantità di inchiostro stimata.
- Pulire le cartucce di stampa.
- Calibrare la stampante.
- Stampare una pagina di prova.
- Eseguire altre funzioni, secondo le esigenze.

Per accedere agli strumenti, fare clic [qui](#).

risoluzione dei problemi

- [stampante non stampa](#)
- [inceppamento della carta](#)
- [problemi con la carta](#)
- [la qualità di stampa è scadente](#)
- [il documento non viene stampato correttamente](#)
- [fotografie non stampate correttamente](#)
- [problemi con la stampa senza bordi](#)
- [La stampa degli striscioni non viene eseguita correttamente](#)
- [messaggi di errore](#)
- [Le spie della stampante emettono una luce fissa o lampeggiante](#)
- [stampante lenta](#)
- [problemi con la stampa automatica su due lati](#)
- [se i problemi persistono](#)

stampante non stampa

verificare quanto segue

- La stampante è collegata alla rete di alimentazione.
- I cavi sono collegati saldamente.
- La stampante è accesa.
- Le cartucce di stampa sono [installate correttamente](#).
- La carta o un altro supporto di stampa è caricato correttamente nel vassoio di alimentazione.
- Il coperchio superiore della stampante è chiuso.
- Lo sportello di accesso posteriore o l'unità duplex opzionale sono installati nella stampante.

Verifica delle spie della stampante

Le spie della stampante indicano lo stato della stampante e segnalano all'utente l'esistenza di potenziali problemi.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Le spie della stampante emettono una luce fissa o lampeggiante](#).

controllare il collegamento del cavo della stampante

Se si sta utilizzando un cavo USB che è collegato a un hub USB, potrebbe verificarsi un conflitto di stampa. Per risolvere tale conflitto, è possibile utilizzare due metodi:

- Collegare il cavo USB della stampante direttamente al computer, oppure
- Durante la stampa non usare altre periferiche USB collegate all'hub.

se la stampante non si accende

È probabile che l'assorbimento di energia da parte della stampante sia eccessivo.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Attendere circa 10 secondi.
3. Ricollegare il cavo di alimentazione
4. Premere il pulsante di [accensione](#) per accendere la stampante.

Se la stampante ancora non si accende, provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Collegare la stampante a un'altra presa elettrica, oppure

- Collegare la stampante direttamente a una presa elettrica e non a un dispositivo di protezione da sovratensione.

se la stampante ancora non stampa

Fare clic sull'argomento più appropriato in base al tipo di problema riscontrato:

- [inceppamento della carta](#)
- [avviso di carta esaurita](#)
- [se la stampante rifiuta la carta,](#)

messaggi di errore

avviso di carta esaurita

Se il vassoio di alimentazione o il vassoio inferiore contiene carta

1. Verificare quanto segue:
 - Il vassoio contiene carta sufficiente (almeno dieci fogli).
 - Il vassoio non è troppo pieno.
 - La risma di carta è a contatto della parte posteriore del vassoio.
2. Far scorrere le guide in modo che siano *saldamente* a contatto con i bordi della carta.
3. Premere il pulsante [Riprendi](#) per continuare la stampa.

Se il vassoio di alimentazione o il vassoio inferiore opzionale è vuoto

1. Inserire la carta nel vassoio.
2. Premere il pulsante [Riprendi](#) per continuare la stampa.

viene visualizzato il messaggio "errore durante la scrittura sulla porta USB"

Se si sta utilizzando un cavo USB, la stampante potrebbe non ricevere i dati corretti da un'altra periferica o da un hub USB. Collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer.

viene visualizzato il messaggio "errore durante la scrittura su LPT1"

Se la stampante è collegata al computer mediante un cavo USB, il cavo potrebbe non essere stato collegato prima dell'installazione del software.

Disinstallare e reinstallare il software.

Per disinstallare il software, fare clic [qui](#).

viene visualizzato il messaggio "impossibile stabilire la comunicazione bidirezionale" o "la stampante non risponde"

Se il cavo USB è troppo lungo, possono verificarsi problemi di comunicazione tra la stampante e il computer.

Se viene visualizzato questo messaggio di errore, accertarsi che la lunghezza del cavo USB non sia superiore a 5 m.

problemi con la carta

La stampante rifiuta la carta

Se la stampante rifiuta la carta, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Verificare che la stampante non sia esposta alla luce diretta del sole. Se la periferica è esposta alla luce diretta del sole, ciò potrebbe influire sulla funzione di [rilevamento automatico del tipo di carta](#).
- Selezionare un tipo di carta diverso da [Automatico](#).
- Se si sta eseguendo la [calibrazione del colore](#), installare le [cartucce di stampa](#) in tricromia e su carta fotografica.
- Se quando la spia Riprendi e la Spia dello stato della cartuccia di stampa hanno iniziato a lampeggiare si stava eseguendo la stampa di un documento senza margini, attenersi alla seguenti [istruzioni](#).

altri problemi con la carta

- Per informazioni su come rimuovere la carta inceppata, fare clic [qui](#).
- Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, fare clic [qui](#).

la qualità di stampa è scadente

striature e righe non stampate

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano [quasi esaurito l'inchiostro](#) o che debbano essere [pulite](#).

stampa sbiadita


- Verificare che sia installata una cartuccia per la stampa in nero.

Se le immagini e il testo in nero appaiono sbiaditi, è possibile che si stia stampando solo con la cartuccia per la stampa in tricromia. Per ottenere una qualità di stampa in nero ottimale, inserire una cartuccia per la stampa in nero, in aggiunta alla cartuccia in tricromia.

- Verificare che nessuna delle cartucce di stampa stia per [esaurire l'inchiostro](#).

Se l'inchiostro sta per esaurirsi in una delle cartucce di stampa, è opportuno sostituirla. Per conoscere i numeri di catalogo corretti, consultare la sezione [cartucce di stampa](#).

- Verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso dalle cartucce.

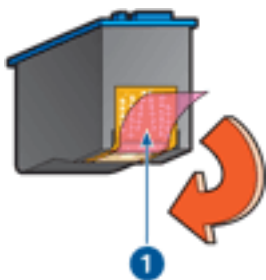

1. nastro in plastica

- Prendere in considerazione la possibilità di selezionare una qualità di stampa superiore.

stampa di pagine vuote

- Il nastro di protezione in plastica potrebbe essere ancora attaccato alle cartucce. Verificare che il nastro di plastica sia stato rimosso dalle cartucce.
- È possibile che le cartucce siano [esaurite](#). Sostituire una o entrambe le cartucce vuote.

la quantità di inchiostro sulla pagina è eccessiva o insufficiente

regolare il volume di inchiostro e il tempo di asciugatura

1. Accedere alla finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#).
2. Spostare il dispositivo di scorrimento [Volume inchiostro](#) verso [Chiario](#) o [Pesante](#).



Per evitare che si formino macchie quando si aumenta il volume di inchiostro, spostare il dispositivo di scorrimento [Tempo asciugatura](#) verso [Superiore](#).

3. Fare clic su [OK](#), quindi di nuovo su [OK](#).

selezionare un tipo di carta specifico

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Carta/qualità](#).
3. Nel campo [Tipo](#) selezionare un tipo di carta appropriato. Non selezionare [Automatico](#).

il documento non viene stampato correttamente

testo e immagini disallineati

In caso di disallineamento tra il testo e le immagini, [calibrare](#) la stampante.

il documento non è centrato sulla pagina o è storto

1. Verificare che i supporti di stampa siano posizionati correttamente nel vassoio di alimentazione o nel vassoio inferiore opzionale.
2. Verificare che le guide siano *saldamente* a contatto con la carta.
3. Ristampare il documento.

parti del documento mancano o sono stampate in una posizione non corretta

Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) e verificare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Base	Orientamento: verificare che sia stato impostato l'orientamento appropriato.
Carta/ qualità	Formato: verificare che sia stato impostato il formato carta appropriato.
Effetti	Adatta alle dimensioni: selezionare la casella in modo che il testo e le immagini vengano adattati al formato della carta.
Finitura	Stampa poster: verificare che sia selezionato Disattivata .

la busta stampata è storta

1. Far scorrere la linguetta nella busta prima di caricarla nella stampante.
2. Verificare che le guide della carta siano *saldamente* a contatto con la busta.
3. Ristampare la busta.

stampa non riflette le nuove impostazioni

Le impostazioni predefinite della stampante potrebbero non corrispondere alle impostazioni di stampa dell'applicazione software. Selezionare le impostazioni di stampa appropriate nell'applicazione software.

fotografie non stampate correttamente

Verifica dei vassoi della carta

1. Verificare che la carta fotografica sia inserita nel vassoio di alimentazione con il lato stampabile rivolto verso il basso.
2. Far scorrere la carta in avanti finché non si blocca.
3. Far scorrere le guide per la carta in modo che siano *saldamente* a contatto con i biglietti.

controllare le proprietà della stampante

Accedere alla finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) e verificare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato appropriato. Tipo: Carta fotografica Qualità di stampa: Ottima

i colori sono alterati o non corretti

Se i colori delle fotografie sono alterati o non corretti, effettuare le seguenti operazioni:

1. [Calibrare](#) le cartucce di stampa.
2. Ristampare la fotografia.
3. Se i colori risultano ancora alterati o non corretti, è necessario eseguire la [calibrazione del colore](#).

Per eseguire la calibrazione del colore deve essere installata una cartuccia di stampa su carta fotografica.

4. Ristampare la fotografia.
5. Se i colori risultano ancora alterati o non corretti, aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), selezionare la scheda [Colore](#), quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - Se il colore tende al giallo, spostare il dispositivo di scorrimento [Tono colore](#) verso [Più freddo](#).
 - Se il colore tende al blu, spostare il dispositivo di scorrimento [Tono colore](#) verso [Più caldo](#).

6. Ristampare la fotografia.
7. Se i colori risultano ancora alterati o non corretti, è necessario eseguire la [calibrazione](#) delle cartucce di stampa.

Parte della fotografia è sbiadita

La stampa risulta sbiadita accanto ai bordi



Verificare che la carta fotografica non sia arricciata. Nel caso in cui sia arricciata, metterla in una busta di plastica e piegarla con delicatezza nella direzione opposta fino a quando risulta distesa. Se il problema persiste, utilizzare carta fotografica non arricciata.

Per istruzioni su come evitare l'arricciamento della carta fotografica, fare clic [qui](#).

La stampa risulta sbiadita accanto ai bordi



Se la stampa risulta sbiadita da 1 a 2,5 cm circa dal bordo della fotografia, provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia di stampa su carta fotografica](#).
- Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#), selezionare la scheda [Tipo di carta/Qualità](#), quindi impostare l'opzione [Qualità di stampa](#) a [Max dpi](#).
- Ruotare l'immagine di [180 gradi](#).

La stampa degli striscioni non viene eseguita correttamente

controllare il vassoio della carta

- Spiegare e ripiegare la carta quando vengono introdotti più fogli contemporaneamente nella stampante.
- Accertarsi di introdurre nel livello più elevato e rivolto verso la stampante il bordo non continuo della risma di carta per striscioni continui.
- Verificare che sia utilizzato il tipo di carta corretto per la stampa degli striscioni continui.

controllare le proprietà della stampante

Visualizzare la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#) e verificare le seguenti impostazioni:

scheda	impostazione
Carta/qualità	Formato: il formato appropriato degli striscioni Tipo: Carta per striscioni hp

Verifica del software

- Verificare che l'applicazione software utilizzata supporti la stampa su carta per striscioni continui. Non tutte le applicazioni consentono di stampare su questo tipo di carta.
- Se sull'estremità dei fogli vengono stampate delle parti bianche, verificare che il software della stampante funzioni correttamente.

stampante lenta

È possibile che le prestazioni della stampante vengano rallentate in diverse situazioni.

sono aperte più applicazioni contemporaneamente

Il computer non dispone di risorse sufficienti per consentire alla stampante di funzionare alla velocità ottimale.

Per aumentare la velocità della stampante, chiudere tutte le applicazioni software non necessarie durante la stampa.

è in corso la stampa di immagini, fotografie o documenti complessi

I documenti contenenti immagini o fotografie vengono stampati più lentamente rispetto ai documenti di testo.

Se il computer non dispone di memoria o spazio su disco sufficiente per la stampa del documento in condizioni normali, è possibile utilizzare la Modalità memoria ridotta. Utilizzando questa opzione, la stampa può risultare di qualità inferiore. Tale modalità inoltre disabilita la stampa a 4800 x 1200 dpi ottimizzati.

Per attivare la Modalità memoria ridotta:

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).
2. Fare clic sulla scheda [Base](#), quindi sul pulsante [Funzioni avanzate](#).
3. Selezionare [Modalità memoria ridotta](#).
4. Stampare il documento.

È selezionata la modalità di stampa Migliore o Max dpi.

La stampa viene eseguita più lentamente quando sono selezionate le opzioni [Migliore](#) o [Max dpi](#) per la qualità di stampa. Per aumentare la velocità della stampa, selezionare una modalità della [qualità di stampa](#) diversa.

il driver della stampante è obsoleto

È possibile che il driver della stampante installato sia obsoleto.

Per informazioni sulla procedura di aggiornamento del driver della stampante, fare clic [qui](#).

È attivata la funzione di rilevamento automatico del tipo di carta.

Quando la funzione per il rilevamento automatico del tipo di carta è attivata, la stampante richiede alcuni secondi per analizzare la prima pagina del processo di

stampa e determinare il tipo di carta appropriato.

Per aumentare la velocità di stampa, è necessario disattivare la funzione [Sensore automatico del tipo di carta](#).

Viene eseguita la stampa di documenti su due lati

La stampa di documenti su due lati richiede tempi più lunghi rispetto alla stampa di documenti a una sola facciata.

Per aumentare la velocità di stampa aprire la finestra di dialogo [Funzioni avanzate](#), quindi spostare il dispositivo di scorrimento di [Tempo di asciugatura](#) su [Inferiore](#).

il computer non è conforme ai requisiti di sistema

Se il computer non dispone di memoria RAM sufficiente o di un'adeguata quantità di spazio libero sul disco rigido, i tempi di elaborazione della stampante sono più lunghi.

1. Verificare che le caratteristiche del computer in termini di spazio sul disco rigido, memoria RAM e velocità del processore rispondano ai [requisiti di sistema](#) previsti.
2. Liberare spazio sul disco rigido.

la stampante è in modalità di backup dell'inchiostro

Se la stampante è in [modalità di backup dell'inchiostro](#), la stampa può risultare più lenta.

Per aumentare la velocità di stampa, utilizzare due cartucce.

requisiti minimi di sistema

È necessario che il computer soddisfi almeno i seguenti requisiti minimi:

Microsoft Windows XP

Velocità minima del processore: Pentium II 233 MHz

Memoria RAM richiesta: 128 MB

Spazio libero su disco rigido richiesto: 175 MB*

Microsoft Windows NT 4.0, o 2000 Professional

Velocità minima del processore: Pentium II 133 MHz

Memoria RAM richiesta: 64 MB

Spazio libero su disco rigido richiesto: 175 MB*

Microsoft Windows 98, Me

Velocità minima del processore: Pentium 150 MHz

Memoria RAM richiesta: 32 MB

Spazio libero su disco rigido richiesto: 175 MB*

* Se si effettua la stampa di fotografie o si utilizza una risoluzione elevata (4800 x 1200 dpi ottimizzati), devono essere disponibili almeno 400 MB di spazio temporaneo sul disco rigido.

problemi con la stampa automatica su due lati

(nel caso in cui l'unità duplex sia collegata alla stampante).

Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità duplex

Per istruzioni, vedere la sezione [Inceppamento della carta](#).

Non è possibile selezionare l'opzione di stampa su due lati

Verificare quanto segue:

- Verificare che l'unità duplex sia collegata alla stampante.
- Verificare che l'unità duplex sia [attivata](#) nel software della stampante.
- Verificare che il tipo e il formato dei supporti selezionati nella scheda [Carta/Qualità](#) siano supportati dall'unità duplex.

Per un elenco dei tipi e dei formati dei supporti che è possibile utilizzare, consultare la documentazione fornita con l'unità duplex.

La stampa viene eseguita solo su un lato quando è selezionata l'opzione di stampa fronte/retro

Verificare quanto segue:

- Verificare che le [opzioni di stampa corrette](#) siano impostate sia nel software della stampante che nell'applicazione utilizzata.
- Verificare che la carta fotografica non sia arricciata, se si sta eseguendo la stampa fronte/retro di foto. La carta fotografica deve essere piatta prima di eseguire la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Conservazione della carta fotografica e regole per l'utilizzo](#).
- Verificare che il tipo e il formato dei supporti selezionati nella scheda [Carta/Qualità](#) siano supportati dall'unità duplex.

Per un elenco dei tipi e dei formati dei supporti che è possibile utilizzare, consultare la documentazione fornita con l'unità duplex.

Se il tipo o il formato del supporto non è utilizzabile dall'unità duplex, è possibile stampare il documento tramite la funzione di [stampa fronte/retro manuale](#).

Margine di rilegatura nel posto sbagliato

1. Aprire la finestra di dialogo [Proprietà della stampante](#).

2. Selezionare la scheda [Finitura](#).

3. Verificare che:

- L'opzione [Pagine rilegate in alto](#) sia selezionata per eseguire la rilegatura sul lato superiore del foglio (rilegatura a calendario).
- L'opzione [Pagine rilegate in alto](#) *non* sia selezionata per eseguire la rilegatura lungo il bordo laterale (rilegatura a libro).

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Stampa fronte/retro](#).

Il formato della carta cambia quando è selezionata l'opzione di stampa fronte/retro

È possibile che il formato utilizzato non sia supportato dall'unità duplex.

Per un elenco dei tipi e dei formati dei supporti che è possibile utilizzare, consultare la documentazione fornita con l'unità duplex.

se i problemi persistono

Se i problemi persistono anche dopo aver letto gli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi e aver eseguito le procedure suggerite, chiudere il sistema, quindi riavviare il computer.

Se i problemi si ripresentano dopo aver riavviato il computer, visitare il sito Web dell'assistenza tecnica HP all'indirizzo **www.hp.com/support**.

specifiche

- [Caratteristiche della stampante](#)
- [requisiti minimi di sistema](#)
- [dichiarazione di compatibilità ambientale](#)
- [recupero delle cartucce di stampa](#)

Caratteristiche della stampante

Per un elenco completo delle caratteristiche della stampante, consultare la *Guida di riferimento* fornita con la periferica. Tali caratteristiche includono:

- Tipi, formati e peso della carta e degli altri supporti di stampa utilizzabili con la stampante.
- Velocità e risoluzioni di stampa
- Requisiti di alimentazione

dichiarazione di compatibilità ambientale

La Hewlett-Packard migliora continuamente la progettazione delle stampanti Deskjet per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente di lavoro e sulle comunità in cui le stampanti vengono fabbricate, consegnate e utilizzate.

riduzione ed eliminazione

Uso della carta. La funzione di stampa su entrambi i lati della stampante comporta una riduzione del consumo di carta e del conseguente sfruttamento di risorse naturali. Questa stampante è adatta all'uso di carta riciclata in conformità alla specifica DIN 19 309.

Carta riciclata. Tutta la documentazione cartacea per questa stampante è stampata su carta riciclata.

Ozono. I processi di fabbricazione della Hewlett-Packard non prevedono più l'impiego di sostanze chimiche che distruggono l'ozono, quali i CFC.

riciclaggio

Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzarne il disassemblaggio e la riparazione.

Imballaggio della stampante. I materiali per l'imballaggio della stampante sono stati selezionati in modo da fornire la massima protezione al minor costo possibile, cercando al contempo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e facilitarne il riciclaggio. La solida struttura della stampante HP Deskjet contribuisce a ridurre al minimo sia la quantità di materiali d'imballaggio, sia la frequenza dei danni.

Parti in plastica. Tutti i pezzi principali in plastica sono contrassegnati secondo gli standard internazionali. Tutti i componenti in plastica del rivestimento esterno e del telaio sono tecnicamente riciclabili e utilizzano un polimero singolo.

Durata del prodotto. Per garantire una buona durata della stampante Deskjet, la HP offre quanto segue:

- **Garanzia estesa.** Per i dettagli, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.
- **I materiali di consumo e i ricambi** sono disponibili per i tre (3) anni successivi all'interruzione della produzione.

- **Restituzione del prodotto.** Per istruzioni su come restituire questo prodotto alla HP al termine del ciclo di vita utile, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/recycle. Per la restituzione delle cartucce vuote, consultare la sezione [recupero delle cartucce di stampa](#).



La garanzia estesa e le opzioni per la restituzione del prodotto non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche.

consumo di energia

Questa stampante è stata progettata tenendo in considerazione il problema del risparmio energetico. Oltre ad evitare lo spreco di risorse naturali, ciò consente un notevole risparmio senza rinunciare alle alte prestazioni tipiche di questa stampante.

Questo prodotto è conforme al programma ENERGY STAR®. ENERGY STAR è un programma volontario, creato per incoraggiare lo sviluppo di prodotti da ufficio con ridotto consumo energetico.



ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti dalla U.S. Environmental Protection Agency. In qualità di partner nel programma ENERGY STAR, la Hewlett-Packard Company ha determinato che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Consumo energetico con la stampante in attesa. Per le specifiche sul consumo energetico, consultare la *guida di riferimento*.

Consumo energetico con la stampante spenta. Anche quando è spenta, la stampante consuma una minima quantità di energia. Per evitare tale consumo energetico, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.